


VALUESTAR LaVie

## TVモデルガイド





「パソコンでテレビを見る」といっても、基本はふつうのテレビと同じ。使うケーブルも、テレビと同じアンテナケーブルです。パソコンにアンテナケーブルを接続して、ソフトを設定すれば、パソコンならではの方法でテレビを楽しめます。

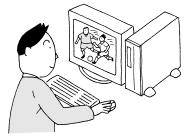

#### パソコンならでは!便利な機能

#### ●タイムシフトモード

タイムシフトとは、パソコンでテレビを見ているときに、テレビを見ながらビデオのように巻き戻しや一時停止ができる機能のことです。このタイムシフトが使えるモードを、「タイムシフトモード」と言います。

#### ●さかのぼり録画 (タイムシフト録画) (p.44)

「いまのシーン、録っておきたかった」こんなときにはさかのぼり録画です。タイムシフトモードで視聴すれば、録りたかったシーンまでさかのぼって録画、保存できます。タイムシフトモードでは、見逃してしまったシーンをその場でさかのぼって視聴することもできます。



#### ●おまかせ録画 (p.75)

「この人の出演する番組は全部見たい」「このスポーツに関連する番組も録っておきたい」というときには、おまかせ録画。興味のあるジャンルや人物などを指定しておくと、該当する番組をどんどん録画してくれます。

#### ●おてがる予約 (p.63)

新聞のテレビ欄と同じ最新の番組表を受信して表示できます。あとは番組表を見ながら、録画予約したい番組を選ぶだけです。 ジャンルやキーワードで番組を検索することもできます。

#### ●ぴったり録画 (p.72)

「長い映画を 1 枚の DVD に保存したい」「連続ドラマをまとめた DVD を作りたい」というときは、ぴったり録画です。録画予約するときにあらかじめファイルサイズを指定しておくと、最適な画質で録画されます。

#### ●追っかけ再生

番組録画の最中でも、録画を中断することなく録画済みの部分を再生できます。



#### 録画した番組を編集、保存

録画した番組は、場面を切り出してつなげたり、いらない部分をカットしたり、いろいろな効果をつけるなど、自由に編集できます。編集した番組をCD-R/RWやDVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAMに保存して、自分だけのビデオライブラリの完成です(p.82)。SDメモリーカードに保存すれば、携帯電話でも再生できます(p.97)。



「SmartVision」 (簡易編集機能)



[DVD MovieWriter]

#### **ジ**チェック!!

あなたがテレビ放送や録画物から取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

#### 外出先から録画予約

このパソコンと他のサービスを組み合わせれば、外出先のパソコンや携帯電話から家のパソコンへ録画予約できます (p.77)。



「SmartVision TV 録画予約サービスクライアント (ドット・ゲートサービス用)」



「SmartVision TV 録画予約サービスクライアント (BIGLOBE 用)」



「reserMail」 (reserMail 添付モデル)

この本には、SmartVisionを使って、地上アナログテレビ放送を見る方法が記載されています。

#### このマニュアルの表記について

#### ◆本文中の画面、ホームページ

本文中の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。本文中に使用しているホームページは、実際にご覧になるものと異なる場合があります。

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンで起きている問題点に対する対処方法を示しています。対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものをさがしてください。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



パソコンを使うヒントが書かれています。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

#### CD/DVDドライブ

CD-R/RW with DVD-ROMモデルでは、CD-R/RW with DVD-ROMドライブのことを指します。

DVD-R/RWモデルでは、DVD-R/RWドライブのことを指します。

DVD-RAM/R/RWモデルでは、DVD-RAM/R/RWドライブのことを指します。

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWモデルでは、DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブのことを指します。

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW(DVD+R 2層書込み)モデルでは、 DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD+R 2層書込み)ドラ イブのことを指します。

プリンタ、 コネクタなど 「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「一」を省略して表記していま す。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく 使われている表記に準拠しているためです。

ナビゲーター」

電子マニュアル「サポートナビゲーター | を起動して、各項目を参照することを 示します。 「サポートナビゲーター」 はデスクトップの 😭 (困ったときのサポー トナビゲーター) をダブルクリックして起動します。

🕍 「サポート ナビゲーター」-「ソフトの紹介と説明」

「サポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを 示します。ソフトの名称などがわかっている場合は、続けて「ソフト一覧」を クリックして該当する項目をご覧ください。

#### ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン ご購入されたパソコンを指します。

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。

セットモデル

液晶ディスプレイ 一体型モデル

液晶ディスプレイと本体が一体になっているモデルのことです。

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW

(DVD+R 2層書込み)

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD+R 2層書込み) (DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み))を搭載しているモデル のことです。

モデル

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWモデル

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ (DVDスーパーマルチドライ ブ)を搭載しているモデルのことです。

CD-R/RW with DVD-ROMモデル

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(マルチプレードライブ)を搭載してい るモデルのことです。

DVD-RAM/R/RWドライブを搭載しているモデルのことです。

DVD-RAM/R/RW モデル DVD-R/RWモデル

DVD-R/RWドライブを搭載しているモデルのことです。

TVモデル

テレビ/地トアナログデータ放送を見るための機能を搭載しているモデルのこ

とです。

BS/地上デジタル TVモデル 地上アナログテレビ/地上アナログデータ放送、地上デジタル放送、BS・110度CS デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

#### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)

(正式名称)

Windows. Windows XP

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer

Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3

**DVD MovieWriter** WinDVD

InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC

bitcast browser

bitcast browser Ver3.0

マカフィー・ウイルススキャン

マカフィー®・ウイルススキャン

マカフィー・パーソナルファイア ウォールプラス

マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる 設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は 意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事 故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP HomeEdition または Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) 地上デジタル・BS デジタル・CS デジタル放送対応のチューナを、本装置の外部入力端子に接続した場合、「1 回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は、本装置で録画およびタイムシフトできません。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、DirectX、MSN、Encarta、Windows MediaおよびWindows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

ADAMS-EPG は、テレビ朝日系列 24 局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。

Ulead および Ulead Systems ロゴ、DVD MovieWriter は Ulead Systems,inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

i モード / アイモードは、(株) NTT ドコモの登録商標です。

Vodafone live!/ボーダフォン ライブ!は、ボーダフォン株式会社の登録商標です。

EZweb/イージーウェブは、au(株式会社 KDDI)の登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVD、WinDVDXはInterVideo, Inc.の商標または登録商標です。

SmartVision、BIGLOBE、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

McAfee、VirusScan、マカフィーは米国法人 McAfee,Inc. またはその関係会社の登録商標です。

bitcast およびビットキャストの名称、ロゴは、株式会社インフォシティの登録商標です。

デジオン、DiXiM はデジオンの登録商標です。

reserMail、リザメールはエイディシーテクノロジー株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### アナログ放送からデジタルへの移行について

#### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004 日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC<sup>\*1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC<sup>\*1</sup> does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



	パソコンでテレビを楽しもう	(巻頭)
	このマニュアルの表記について	ii
PART	接続と準備をする	1
	アンテナ線を接続する	2
J	用意するもの	2
	アンテナ線の状態を確認する	3
	ケーブルに F 型コネクタプラグを取り付ける	5
	アンテナ線を本体につなぐ (VALUESTAR の場合)	6
	アンテナ線を本体につなぐ (LaVie の場合)	7
	Windows のパスワードを設定する	8
	テレビを見るための準備をする	11
	チャンネルと番組表の設定をする	11
	SmartVision にパスワードを設定する	18
	2 回目以降にチャンネルを設定する	19
	チャンネル設定ユーティリティで設定する	19
	正しくチャンネルの設定ができたか確認する	19
PART	テレビを見る	21
2	テレビ番組を見る	22
_	SmartVisionの起動と終了	23
	目的によって画面モードを切り換える	
	タイムシフトモードで番組を見る	28
	タイムシフトモードでできること	28
	タイムシフトモードとライブモードを切り換える	28
	タイムシフトモードで一時停止・巻き戻し・早送りをする.	29
	チャンネルを切り換える	30
	チャンネルコントロールで切り換える	30
	キーボードで切り換える	31
	番組表を使って切り換える	32

	音量や音声を変える	33
	音声コントロールで調節する	33
	ディスプレイ、キーボードで調節する (VALUESTAR)	33
	音量調節つまみ、ボリュームボタンで調節する (LaVie)	34
	音声を切り換える	34
	字幕放送を見る	35
	字幕放送の設定をする	35
PART	録画と再生をする	37
3	録画の前に	38
	録画について	38
	テレビ番組を録画する	40
	見ている番組をパソコンに録画する	40
	テレビ番組を DVD に直接録画する	42
	見ている番組を DVD-RAM に保存する	42
	さかのぼり録画をする (タイムシフト録画)	44
	番組をさかのぼって録画する	
	録画しながら再生する	45
	録画したテレビ番組を再生する	46
	VIDEO リストから選んで再生する	46
	サムネイルから見たいシーンを再生する	48
	特殊再生モードを使う	50
PART	視聴 / 録画予約する	51
4	番組表を使う	52
•	番組表を見る	52
	番組表の受信時刻を変更する	54
	インターネットから番組表を取得する	56
	ADAMS-EPG+ (電子番組表) の設定と登録をする	56
	番組表をダウンロードする	58



	番組を予約する前に	. 60
	パソコンの時計を合わせる	60
	予約するときの注意	62
	番組を予約する	. 63
	おてがる予約 (番組表を使って予約する)	63
	番組表を使わないで予約する	67
	番組を検索して予約する	68
	予約の確認や変更をする	
	予約した録画が成功したか確認する	
	ぴったり録画で録画する (サイズを決めて録画する)	. 72
	ファイルサイズを決めて録画する	72
	おまかせ録画機能で録画する	. 75
	条件を登録する	75
	外出先から録画予約する	. 77
	SmartVision TV 録画予約サービス (BIGLOBE 用)	78
	SmartVision TV 録画予約サービス (ドット・ゲートサービス用)	79
	reserMail (reserMail 添付モデル)	80
PART	映像を編集する	81
5	録画した番組を編集して DVD にする	82
	DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW に保存する	82
	DVD-RAM に保存する	
	SmartVision で簡易編集する	90
	DVD を再生する	. 91
	ビデオデッキやアナログビデオカメラを接続する	. 92
	用意するもの	92
	接続する	92
	ビデオの映像をSmartVisionで録画する	96
	録画したテレビ番組を携帯電話で見る	. 97
	録画した番組を SD メモリーカードに保存する	97
	携帯電話で番組を見る	99


	映像をホームネットワークで配信する (VALUESTAR TX、TZ シリーズ)	100
	「SmartVision/PLAYER」 を利用できるパソコン	100
	クライアントパソコンでテレビを楽しむまでの流れ	101
	「SmartVision/PLAYER」をインストールする	101
	サーバパソコンの 「SmartVision/SERVER」 の設定をする	103
	サーバパソコンのファイアウォールの設定を変更する	103
	クライアントパソコンで 「SmartVision/PLAYER」 の設定をする	105
	ホームネットワークにコンテンツを公開する	106
	クライアントパソコンのファイアウォールの設定を変更する	107
	クライアントパソコンから録画したテレビ番組を視聴する	112
	クライアントパソコンから、サーバパソコンに録画予約する	113
	クライアントパソコンからタイムシフトモードのテレビ番組を視聴する	114
	クライアントパソコンからサーバパソコンを省電力モードにす / 起動する	
PART	TV モデル Q&A	117
6	テレビがうまく見られないときには	. 118
	テレビが映らない	118
	音が出ない、音が大きすぎる	119
	タイムシフトモードとライブモードで音量に差がある	120
	映像が乱れる (コマ落ちする)	120
	テレビの画面が白っぽい	122
	SmartVision が起動できない	122
	テレビ表示中やデータ放送の受信中に省電力状態に	
	しようとしたら画面が表示されなくなった	122
	視聴予約や録画予約ができないときには	. 123
	録画予約した番組が録画されていない	123
	VIDEO リストに録画した番組が見あたらない	123
	おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない	124
	おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない 動画や静止画をうまく取り込めないときには	
		126



	ビデオからの映像が表示されない、音声が出ない	127
番組	表などの受信がうまくいかないときには	128
<b>Z</b> 0.	受信できない、または、データの取りこぼしが起きる 番組表が受信できない 番組表が 2 日分しか表示されない 「ADAMS」の内容が更新されない	129 129 130
その	SmartVision のデータをバックアップしたい	
	SmartVisionの録画番組データを他のパソコンへ移したい	
付	録	133
地上	アナログデータ放送	134
CAT	ⅳ 放送を見る	136
	CATV ホームターミナルを接続する SmartVision で CATV 放送を見る	
索	引	139

## 接続と準備をする

まずアンテナの接続をしましょう。ご家庭のアンテナ線の形状に合わせて取り付け方が異なります。このPARTをご覧になりながら、パソコンでテレビを見る準備をしてください。

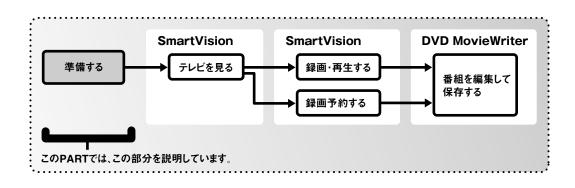

## アンテナ線を接続する

テレビや地上アナログデータ放送を見る準備をします。 アンテナに接続されているケーブルにF型コネクタプラ グ(別売)を取り付けます。

#### **ジ**チェック!!

CATV ホームターミナルを使ってテ レビを見る場合は、付録の「CATV放 送を見る」(p.136)をご覧ください。

#### 用意するもの

いまお使いのアンテナ線の形状によって必要なものが異なります。 市販のF型コネクタプラグ、または市販のF型コネクタプラグ付きアンテ ナケーブルでパソコン本体と接続します。





F型コネクタプラグ

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブル

このほか、アンテナ線の状態によっては、U/V混合器や分配器が必要にな ります。お使いのアンテナ線の状態に合わせて、適したものをお買い求め ください。

#### **チェック!**


F型コネクタプラグやF型コネクタ プラグ付きアンテナケーブルは、こ のパソコンには添付されていません。 アンテナケーブルとパソコン本体の 接続には、ネジタイプを使ってくだ さい。

#### こんなときは



#### **グランアンテナ線をパソコン本体とテレビ (またはビデ** オ) の両方に接続したい

市販の分配器を使えば、アンテナ線を2つにできます。分配し た後で、市販のF型コネクタプラグの付いた同軸ケーブルで、 パソコンと接続してください。

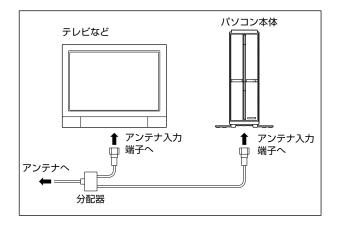




#### **チェック!**

テレビをつなぐなどしてアンテナを 分配すると、電波が弱くなります。こ のため、ディスプレイの画面がちら ついたり、きれいに映らないことが あります。この場合は、市販のアンテ ナブースターを接続してください。 詳しくは、お近くの電器店などにご 相談ください。



#### 《 マンテナ線をパソコン本体と TV チューナ内蔵の ディスプレイの両方に接続したい (TVチューナ内蔵液晶ディスプレイセットモデル)

VALUESTAR の TV チューナ内蔵液晶ディスプレイセット モデルでは、液晶ディスプレイを普通のテレビとして使うこと もできます。その場合、液晶ディスプレイのアンテナ出力端子 とこのパソコンのアンテナ入力端子をディスプレイに添付の アンテナケーブルで接続します。

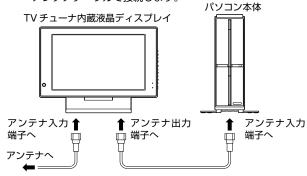

#### マンテナ線に平行フィーダを使っている

アンテナ線が平行フィーダの場合は、市販の整合器を使用し て、同軸ケーブルに変更してください。 詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。



#### 参照


液晶ディスプレイ側のアンテナ接続 については、液晶ディスプレイに添 付のマニュアルをご覧ください。

#### アンテナ線の状態を確認する


いまお使いのアンテナ線はどうなっていますか?

#### ●壁面などにアンテナ端子があるとき⇒F型コネクタプラグ付き アンテナケーブル

マンションなどで壁面にアンテナ端子だけがある場合は、市販のF型コネ クタプラグのついた同軸ケーブルをお買い求めください。

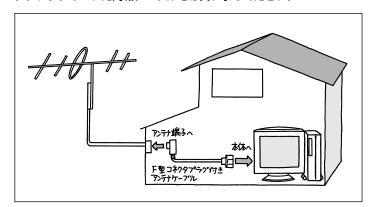

これ以外にも壁側の端子とそれに適合するプラグの形状にはいくつかのタ イプがありますので、お近くの電器店などにご相談ください。



#### **ジ**チェック!!


アンテナケーブルには上の図のよう に一方のプラグの形状が箱型になっ ているものもあります。その場合は、 次のように接続してください。

- ・箱型→壁の端子
- ・ネジタイプ→パソコン本体 箱型のプラグをパソコン側のコネク 夕に使用すると、ノイズの影響を受 けやすくなり、データ放送を正常に 受信できないことがあります。

#### ●アンテナ線が 1 本 (UHF のみまたは VHF のみか、 UHF/VHF 混合) のとき⇒ F 型コネクタプラグ

アンテナ線の先端にF型コネクタプラグを取り付けてパソコン本体につなぎます。


(F型コネクタプラグの取り付け方について→次ページ)

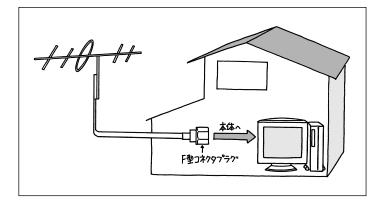


# ト型コネクタブラグ

## ●アンテナ線が2本 (UHF と VHF) のとき⇒ F型コネクタプラグ、U/V 混合器

市販のU/V混合器を取り付けてケーブルを 1 本にします。そしてケーブルの先端に F型コネクタプラグを取り付けてパソコン本体につなぎます。 (F型コネクタプラグの取り付け方について→次ページ)

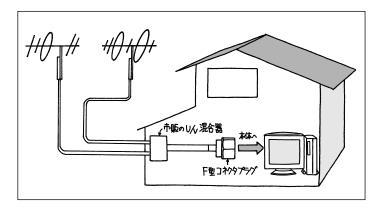


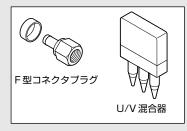


U/V混合器とその取り付け方についてはお近くの電器店などにご相談ください。

#### ケーブルにF型コネクタプラグを取り付ける

■ アンテナ線の先を持ち、カッターを使って、お よそ次のような寸法にケーブルを加工する

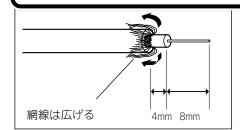



**チェック!** 

あらかじめ、市販のF型コネクタプラグと、お手持ちのカッター、ペンチを用意してください。

F型コネクタプラグは、ケーブルの太さにあったものをお買い求めください。

網線の端を少し切っておくと、あとでケーブルにカシメリングを通す際に作業しやすくなります。


金属線は折れやすいので、カッターで傷つけたり、曲げないように注意 してください。

カシメリングは、F型コネクタプラグ が抜けないよう締めるためのもので す。

下の図のように

**■ F型コネクタプラグを図のように** ケーブルに押し込む

網線と白い部分の間に入れる



■ カシメリングをF型コネクタプラ グの付け根に固定する




カシメリングからはみ出した網線 を、カッターなどで切り取る

#### アンテナ線を本体につなぐ (VALUESTAR の場合)


O

本体背面の「YVHF/UHF」と書かれているコネクタ にアンテナ線のF型コネクタプラグを差し込む


VALUESTAR L, VALUESTAR F

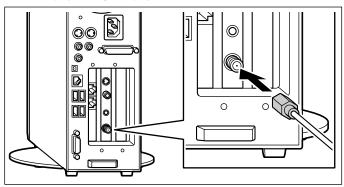

**VALUESTAR S** 

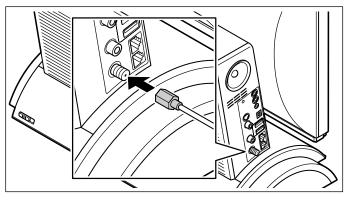


VALUESTAR TX, VALUESTAR TZ

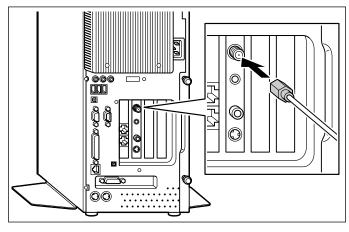


#### **グ**チェック!!

- ・アンテナ線を接続する前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを取り外してください。
- BS/地上デジタルTVモデルでは、 地上デジタル/地上アナログTV& データボードの位置やコネクタの 数は異なります。必ずYVHF/UHF アンテナ端子に接続してください。

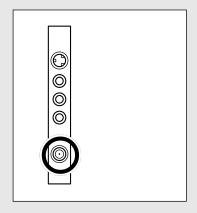



BS/地上デジタルTVモデルでは、地 上デジタル/地上アナログTV&デー タボードの位置やコネクタの数が異 なります。必ず一番左のボードにある YVHF/UHFアンテナ端子に接続し てください。

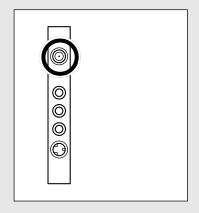

8

F型コネクタプラグの先端のネジを右へ回し、止まるまでしっかり固定する

コネクタ中心部の小さな穴に、F型コネクタプラグの中心にある金属線を差し込んでください。金属線は折れやすいので、ていねいに扱ってください。

#### アンテナ線を本体につなぐ (LaVie の場合)

O


パソコンや周辺機器の電源を切る

2

電源コードのプラグを AC コンセントから抜き、 AC アダプタをパソコンから取り外す

3


TV アンテナ変換ケーブルと TV アンテナケーブルを接続する

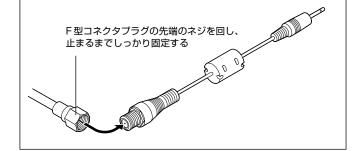

4

アンテナ入力端子 (∀) に TV アンテナ変換 ケーブルを差し込む

LaVie L

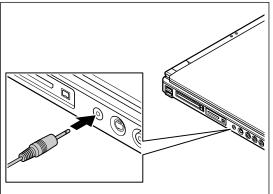




アンテナ線を接続する前に、必ず添付の『安全にお使いいただくために』を ご覧ください。

#### **ジ**チェック!!

コネクタ中心部の小さな穴に、F型コネクタプラグの中心にある金属線を差し込んでください。金属線は折れやすいので、ていねいに扱ってください。



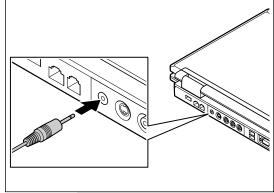


## Windows のパスワー ドを設定する

SmartVisionの録画予約機能を利用するために、ユーザーアカウントのパスワードを設定します。また、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時にパスワード確認の画面を表示しないように設定を変更します。

#### ● Windows のログオン時のパスワードを設定する

すでに設定している場合は、この操作は不要ですので、次の「スタンバイからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されないように設定する」に進んでください。

- 4 パスワードを設定するアカウント (ユーザー名) を クリックする

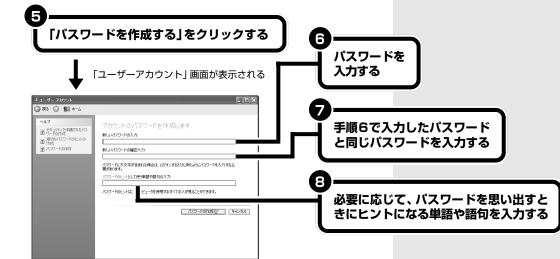



複数のユーザーを設定してこのパソコンをお使いの場合、すべてのユーザーアカウントにこの設定を行ってください。


**【□ ■** 「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」と表示さ れたら「はい、個人用にします」をクリックする

●スタンバイからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されな いように設定する

この設定を変更する場合は、あらかじめパソコン起動時に、コンピュータの管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンしてください。制限付きユーザーアカウントでは設定を変更できません。

② 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする

「パフォーマンスとメンテナンス」を閉じる

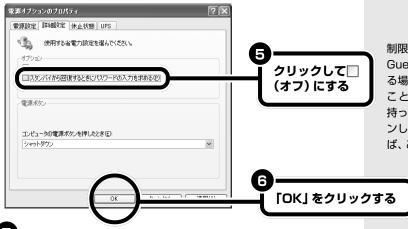

**ジ**チェック!!

SmartVision の設定ウィンドウで「ログオンパスワード」を入力するとき、ここで作成したパスワードの入力が求められます (p.18)。

パスワードが間違っていると、録画 予約などの機能が使えなくなります。 忘れないようにメモしておいてくだ さい。メモしたパスワードは、ほかの 人に知られないように保管してくだ さい。


制限付きユーザーアカウントまたは Guestアカウントでログオンしてい る場合は、手順5で設定を変更する ことができません。管理者権限を 持ったユーザーアカウントでログオ ンしたときに設定をオフにしていれ ば、この設定が有効になります。

### ●スクリーンセーバーからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されないように設定する

スクリーンセーバーを表示する設定になっている場合は、次の手順で、復帰時にパスワードの確認画面が表示されないようにしてください。

**■** 「スクリーンセーバーを選択する」 をクリックする

画面のプロパティが表示される

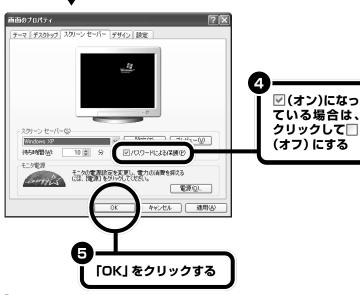

**■** 「デスクトップの表示とテーマ」を閉じる

#### **ジ**チェック!!

複数ユーザーでお使いの場合に表示される画面のプロパティでは、手順4の「パスワードによる保護」は「再開時にようこそ画面に戻る」になっていますが、同じようにクリックして□(オフ)にし、手順5で「OK」をクリックしてください。



複数ユーザーでお使いの場合でも、 ユーザーの簡易切り換えを使用して いない場合には表示される画面は左 の画面となります。

## テレビを見るための準備 をする

アンテナの接続が完了したら、SmartVisionで番組を見るための準備をします。

#### **ジ**チェック!!

Smart Vision起動中にファイルアクセスが発生すると、マカフィー・ウイルススキャンなどのセキュリティソフトがリアルタイムにファイルスキャンを行うことがあります。この影響で画面が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。ご注意ください。

#### □ 参照

PART6の「映像が乱れる (コマ落ち する)」 (p.120)

#### チャンネルと番組表の設定をする


はじめてSmartVisionを起動すると、SmartVisionを使うために必要な設定をする「チャンネル設定ユーティリティ」が表示されます。画面に表示される質問に答えながら、受信するチャンネルの設定をしたり、地上アナログデータ放送からの時刻情報を受信してこのパソコンの時刻を調整したり、番組表を定期的に受信する設定を行います。

#### ●初期設定をはじめる

**n**—

「ソフトナビゲーター」の「目的で探す」-「映像」-「テレビ・ビデオ」-「テレビを見る・録画予約する」-「SmartVision」アイコン-「起動する」をクリックする



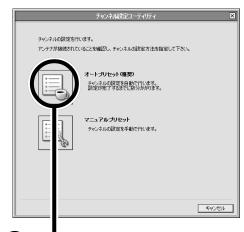


「地域指定」の画面が表示される

#### **ジ**チェック!!

チャンネル設定ユーティリティでの 設定は、必ずコンピュータの管理者権 限を持ったユーザーアカウントで 行ってください。

#### **ジ**チェック!!

- ・引越し等で、お住まいの地域の放送局が変わったときは、「2回目以降にチャンネルを設定する」 (p.19) をご覧になり、チャンネル等を設定しなおしてください。
- ・次のようなときにもチャンネル等の設定が必要です。
  - SmartVision を再インストー ルした後
- パソコンを再セットアップした後

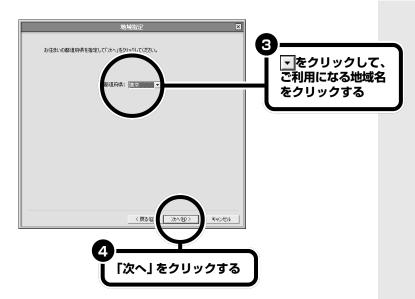

オートチューニングが実行されます。オートチューニングが終了すると、 次の画面が表示されます。




ここで受信できるチャンネルがすべて設定されていて、CATV (ケーブルテレビ) の設定が必要ない場合は、「次へ」 をクリックして 「番組表受信の設定をする」 (p.15) に進んでください。

チャンネルの設定がうまくいかなかったときは、次ページの手順で手動でチャンネルを設定してください。

#### ●地上アナログ放送のチャンネルを手動で設定する

設定するチャンネルの左の下をクリックして下にする

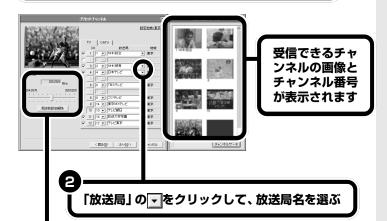

3 「周波数微調整」のバーをドラッグして、番組を受信 できるように調整する

設定するチャンネルすべてについて、手順1~手順 3を繰り返す

これで、地上アナログ放送のチャンネル設定は終了です。 次に CATV (ケーブルテレビ) のチャンネルを設定します。 CATV の設定 が必要ない場合は、「次へ」をクリックして「番組表受信の設定をする」 (p.15) に進んでください。


#### **チェック!**

「放送局」の一覧に該当する放送局が ない場合は、手動で放送局名を入力 してください。

「放送局」の一覧に放送局名があると きは、キーボードから入力せずに一 覧から選んでください。キーボード から入力すると、番組表が受信でき なくなる場合があります。

#### ● CATV (ケーブルテレビ) の設定をする

CATV をお使いの場合、CATV のチャンネルを設定します。

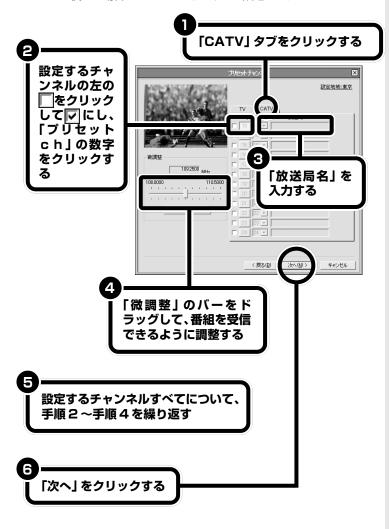


これで、設定は終了です。 次の「番組表受信の設定をする」に進んでください。

#### **ジ**チェック!!

- ・CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。視聴に、別途ホームターミナル等の装置が必要となる場合もあります。ホームターミナル等の装置がなくても受信できるチャンネルがあるかどうかなど詳しくは、各CATV会社にお問い合わせいただき、TVチューナー経由で視聴可能なチャンネル設定を行ってください。
- ・CATV番組の放送局については、 各CATV会社より届けられている CATV番組表等をご覧ください。
- ・CATVホームターミナルを接続してテレビを見る場合は、付録の「CATV放送を見る」(p.136)をご覧ください。

#### ●番組表受信の設定をする

しばらくすると、次の画面が表示されます。

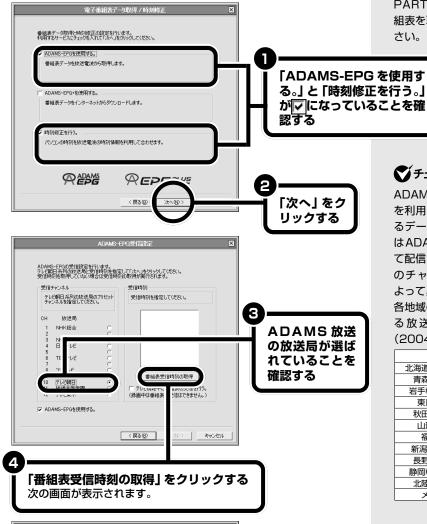



受信が完了すると、次の画面が表示されます。

番組表は、インターネットから取得 することもできます。 インターネッ トから取得する方法については、 PART4の「インターネットから番 組表を取得する」(p.56)をご覧くだ さい。

**グ**チェック!!


ADAMS放送は地上アナログテレビ を利用してデジタルデータを配信す るデータ多重放送のことで、番組表 はADAMS放送の1コンテンツとし て配信されています。ADAMS 放送 のチャンネルはお住まいの地域に よって異なります。

各地域のADAMS放送をご覧になれ る放送局は、以下のとおりです (2004年9月現在)。

放流	送 局
北海道テレビ放送	朝日放送(ABCテレビ)
青森朝日放送	広島ホームテレビ
岩手朝日テレビ	山口朝日放送
東日本放送	瀬戸内海放送
秋田朝日放送	愛媛朝日テレビ
山形テレビ	九州朝日放送
福島放送	長崎文化放送
新潟テレビ21	熊本朝日放送
長野朝日放送	大分朝日放送
静岡朝日テレビ	鹿児島放送
北陸朝日放送	琉球朝日放送
メ〜テレ	テレビ朝日

番組表は、約2時間おき(夜間除く) に放送されます。ここでは、その放送 時刻情報を受信します。

ここで時刻情報の取得に失敗した場 合は、PART4の「番組表の受信時刻 を変更する」(p.54)の手順で後から でも設定できます。

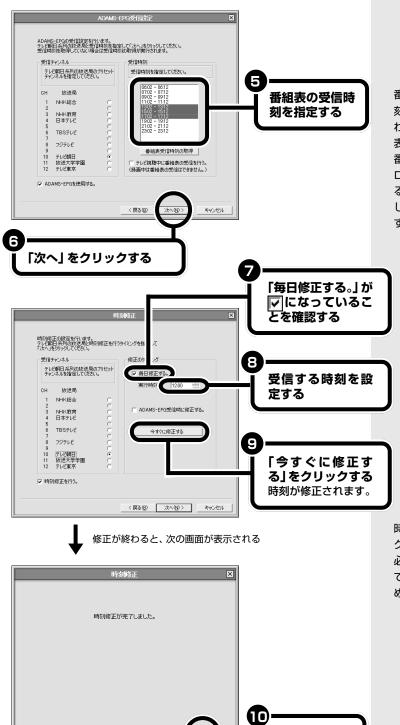

手順7の画面に戻る

「完了」をクリッ

クする

番組表は、画面に表示されている時刻にのみ取得できます。 設定が終わっても、取得するまでは番組表は表示されません。

番組表を受信するときはパソコンに ログオン(省電力状態を含む)してい る必要があるので、パソコンを起動 している時間を含めて選ぶことをお すすめします。

> ここで設定を行ったユーザーア カウント以外でも、受信5分前に ログオン (省電力状態を含む) し ていれば番組表を受信すること ができます。ただし、Windows およびSmartVisionのパスワー ドを設定しておく必要がありま す (p.8、p.18)。

時刻を修正するときはパソコンにログオン(省電力状態を含む)している必要があるので、パソコンを起動している時間を設定することをおすすめします。



これで、SmartVision の初期設定が終わりました。

設定した時刻になると、自動的に番組表の情報を受信します。受信を開始 すると画面右下の通知領域の が に点滅します。受信が終了すると元 のアイコンに戻ります。



初期設定が終わると、SmartVision が起動する



「スタート」-「終了オプション」で「ス タンバイ」または「休止状態」を選ん で、パソコンを省電力状態にしても 受信時刻になると自動的に番組表を 受信します。

はじめて起動したときには、次の画 面が表示されます。



「次回起動時、このダイアログを表示 しない。」をクリックして**▽**にして、 「OK」 をクリックしてください。



SmartVisionで番組の視聴/録画予約をするには、Windowsで設定しているログオンパスワード(p.8)と同じパスワードを設定しておく必要があります。





● (設定)を クリックする

■「個人情報」アイコンをクリックする

設定ウィンドウ ログオンパスワード 2 個人情報 映像/音声/操作 Vindowsログオンパスワードの設定 ログオンパスワード(<u>N</u>) ログオンパスワードの確認(<u>F</u>) 録画/再生/予 約 パソコン起動時に表示される「ようこそ」の 番組表 展 TVI詳細 キャンセル 適用(A) 6 「OK」 をクリックする

「設定ウィンドウ」が表示される

これで、テレビを見るための準備ができました。

#### **ジ**チェック!!

複数のユーザーを設定してこのパソコンをお使いの場合、すべてのユーザーについてこの設定を行ってください。

「ログオンパスワード」の入力欄 に、p.8で設定したユーザーアカ ウントのパスワードを入力する

「ログオンパスワードの確認」の 欄に、もう一度同じパスワードを 入力する

次の画面が表示されたら「OK」をク リックしてください。



## 2回目以降にチャンネルを設定する

「チャンネルと番組表の設定をする」の手順で、チャンネルの設定ができなかったときや、引っ越しをしてチャンネルの設定を変える必要があるときは、「チャンネル設定ユーティリティ」で設定します。

番組表に表示するチャンネルを変更 したいときは、SmartVision設定 ウィンドウの「番組表」-「TV表示 チャンネル」タブで設定します。

#### チャンネル設定ユーティリティで設定する

O

「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「SmartVision」 - 「チャンネル設定ユーティリティ」をクリックする チャンネル設定ユーティリティが起動します。



これ以降は、「チャンネルと番組表の設定をする」(p.11)の手順3以降の手順を見ながら設定をしてください。

#### **ジ**チェック!!

おまかせ録画機能を使っているとき に「チャンネル設定ユーティリティ」 でチャンネルを設定しなおしたとき は、おまかせ録画機能の条件をすべ て削除してから、もう一度設定をし なおしてください。

#### 参照


おまかせ録画機能について→ PART4の「おまかせ録画機能で録 画する」(p.75)

#### **ジ**チェック!!

ADAMS放送を受信できない地域でご利用の場合は、「マニュアルプリセット」を選んで手動でチャンネルを設定してください。

#### 正しくチャンネルの設定ができたか確認する

テレビ番組表の受信が完了していると、チャンネルリストに番組名の一覧が表示されます。また、アドバンストモードの「番組情報」タブで、番組情報を見ることができます。

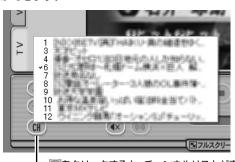

■をクリックすると、チャンネルリストが表示される


テレビ番組表が受信されていないと きは、チャンネル番号のみ表示され ます。



#### PART

# へ テレビを見る

SmartVision を操作して、テレビを見てみましょう。放送中の番組を一時停止したり、巻き戻したりもできます。

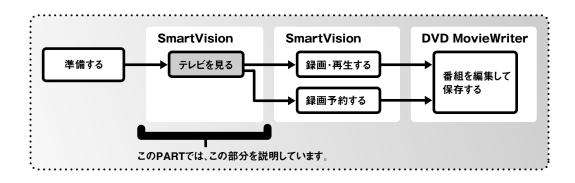

※このマニュアルでは、ノーマルモードの画面を使用して、各機能を説明しています。画面モードが異なっている場合は、「目的によって画面モードを切り換える」(p.24)をご覧になり、ノーマルモードに画面を切り換えてください。

### テレビ番組を見る

SmartVision を操作して、番組を見てみましょう。

#### 注意



- ●ディスプレイをご使用になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- VISUAL モード使用時は、画面表示がより明るくなるため、周囲を十分明るくし、なるべく離れてご使用ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す映像を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、VISUALモードをOFFにしてご使用ください。また、VISUALモード使用中にこのような症状が起きた場合は、すぐにご使用を中止して医師の診察を受けてください。DVD再生あるいはTV、VideoCD等をご覧いただく以外の場合はVISUALモードOFFでのご使用をおすすめします。

●SmartVisionを起動する前に、音量を確認し、調整してください。

#### VISUAL ボタンについて (VALUESTARのみ)

VISUALモードは、テレビやDVDをより鮮やかに楽しむための映像鑑賞モードです。

VISUALボタンのついているディス プレイでは、VISUALボタンを押し て、VISUALモードにできます。

#### 参照

VISUALボタンについて→液晶ディスプレイー体型モデルの場合は 「サポートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」、その他のモデルの場合は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

SmartVisionを利用できる解像度と表示色は、「800×600ピクセル、65,536色 (High Color)」以上です。

#### □ 参照

- ・解像度と表示色の設定について→ ・ 「サポートナビゲーター」 - 「パ ソコン各部の説明」 - 「パソコンの 機能」 - 「表示機能」
- ・音量の設定について→<br/>
  ・音量の設定について→<br/>
  ・「サポートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「サウンド機能」

#### SmartVision の起動と終了

● SmartVision を起動する

「ソフトナビゲーター」の「目的で探す」-「映像」-「テレビ・ ビデオ」-「テレビを見る・録画予約する」-「SmartVision」 アイコン - 「起動する」 をクリックする

画面が表示される



● SmartVision を終了する



通知領域の を右クリックして表示 されるメニューから「SmartVision 起動」をクリックしても起動できま す。

#### **チェック!**

- ・テレビを視聴中は、できるだけ他 のソフトを操作しないでください。
- ・SmartVision 起動中は、DVD 視聴 ソフトなどと同時に使用することは できません。
- SmartVisionは、コンピュータの管 理者権限を持ったユーザーアカウン トまたは制限付きユーザーアカウン トでログオンしてご利用ください。 Guest アカウントでログオンして も利用できません。

通知領域の を右クリックして表 示されるメニューから 「SmartVision終了」をクリックし ても終了できます。

#### 目的によって画面モードを切り換える

SmartVisionには、ノーマル/アドバンスト/スリム/フルスクリーンの4つの画面モードがあります。

画面下にある「画面モード切り換えタブ」を使って画面を切り換えます。



画面モード	説明
ノーマル	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンスト	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編集 や静止画キャプチャ、ブックマーク、番組の詳細 情報の表示などができます。
אחע	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に必要な最小限の機能のモードです。小さな画面で表示されます。
フルスクリーン	ディスプレイ全体に映像を表示します。

#### ●ノーマルモード



#### コントロールパネル



タイムシフトモード時: つまみの位置がリアルタイム放送との差を表します。

つまみをドラッグしてタイムシフトしている時間を調

整できます。

録画番組再生時: つまみの位置が現在再生している位置を表します。つまみを

ドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。

ライブモード時: 何も表示されません。

広げると、設定ボタン・インフォメー ションボタン・リストウィンドウ表示 ボタンには各機能名が表示されます。

## **ジ**チェック!!

映像表示ウィンドウで右クリックを すると、メニューが表示されます。 メニューで項目を選んでクリック することで、選んだ項目操作を実行 できます。

#### 参照

SmartVisionの設定について→オン ラインヘルプの「設定」


#### ●アドバンストモード

アドバンストモード画面の左下には、「番組情報」タブ、「シーン・・」タブ、 「簡易編集」タブ (録画番組再生時) があり、切り換えて操作します。

#### 「番組情報」タブ



#### 「シーン・・」タブ

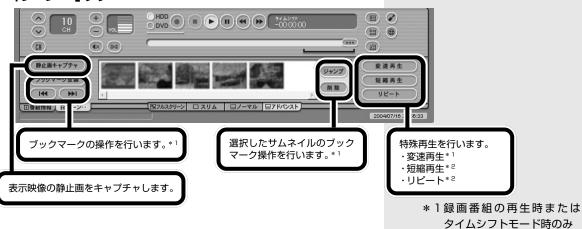

\*2録画番組の再生時のみ

#### 「簡易編集」タブ (録画番組再生時)



#### ●スリムモード

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができます。 また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを小さくする ことができます。



#### ●フルスクリーンモード

ディスプレイいっぱいに画面を表示します。マウスをクリックすると元 に戻ります。


ノーマルモード・スリムモード・アド バンストモード時に、映像表示ウィ ンドウをダブルクリックすると、フ ルスクリーンモードに切り換わりま す。

# タイムシフトモードで 番組を見る

タイムシフトモードにしておくと、見ている放送を巻き戻 して見ることができます。

# タイムシフトモードでできること

「タイムシフトモード」では、見ている番組を一時停止したり、巻き戻しすることができます。たとえば突然電話があったとき、一時停止してから続きを見たり、決定的な瞬間を見逃してしまったときは巻き戻して見ることができます。

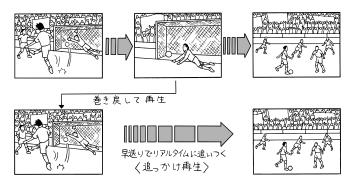

# タイムシフトモードとライブモードを切り換える

画面右にあるプレイモードタブをクリックしてタイムシフトモードとライ ブモードを切り換えます。




「タイムシフト」 を クリック

ライブモードはタイムシフトを使わず にふつうにテレビを見るモードです。 ライブモードでは、一時停止や巻き戻 しはできませんが、パソコンにかかる 負担が小さくなります。

# タイムシフトモードで一時停止・巻き戻し・早送りをする

タイムシフトモードはコントロールパネルで操作します。

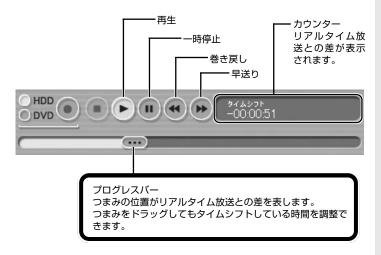

#### ●一時停止する

コントロールパネルの (一時停止) をクリックする

一時停止可能な時間は、ご購入時の状態で最大5分に設定されています。

#### ●巻き戻す

⋘ (巻き戻し) をクリックする

巻き戻すことができる時間はご購入時の状態で「5分前まで」です。最 大90分まで設定できます。

◆ をクリックするたびに、巻き戻しスピードがx3⋅x10⋅x50と速く なります。タイムシフトの先頭まで巻き戻すと、巻き戻しボタンは使用 できなくなります。

#### ●早送り(追っかけ再生)をする

ル (早送り) をクリックする

▶ をクリックするたびに、早送りのスピードが×3·×10·×50と 速くなります。リアルタイムに追いつくと、早送りボタンは使用できな くなります。

#### ●再生する

一時停止や巻き戻し、早送りのときに (再生)をクリックすると、再 生がはじまります。

#### **チェック!**

タイムシフトモードで視聴している ときに録画画質の設定を変更すると、 それまでのタイムシフトはクリアさ れます。

#### 参照

一時停止時間や巻き戻し時間の変更 について→オンラインヘルプの 「設 定」-「録画/再生/予約」-「録画/タ イムシフト」

# チャンネルを切り換える


チャンネルを切り換えて、いろいろな番組を見てみましょう。

# **ジ**チェック!!

チャンネルを切り換えるときは、1 秒以上間隔をあけて操作してください。

# チャンネルコントロールで切り換える

チャンネルを切り換えるには、SmartVision 画面の「チャンネルコントロール」を使います。

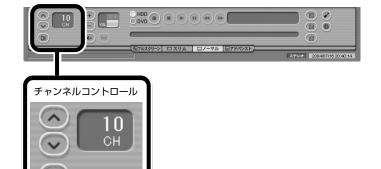

- ●チャンネル番号を入力する
- 2 キーボードからチャンネル番号を入力する 5 秒間待つか、【Enter】を押すとチャンネルが切り換わります。

#### ●チャンネルリストから選ぶ

CH をクリックする チャンネルリストが表示されます。

見たいチャンネルをクリックする チャンネルが切り換わります。

#### ●チャンネルボタンで切り換える


🔼 をクリックすると、次のチャンネル (数字が大きいチャンネル) に 切り換わります。

▼ をクリックすると、前のチャンネル (数字が小さいチャンネル) に 切り換わります。

キーボードの【Ctrl】+【↑】キー/ 【Ctrl】+【↓】キーでも同じように操 作できます。

# キーボードで切り換える


キーボードの【Ctrl】を押しながら、【1】~【^】を押して、チャンネルを 切り換えることができます。

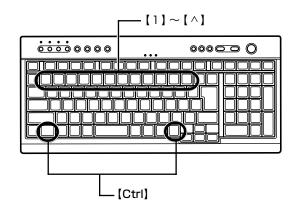

イラストは VALUESTAR Fのもの です。キーボードの形状はモデルに よって異なります。


# 番組表を使って切り換える

番組表を使って、見たい番組を表示します。

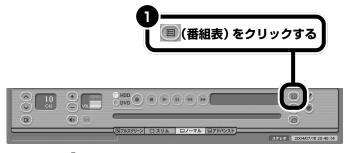

番組表が表示される

現在放送されている時間帯の中から、 見たい番組を選んでダブルクリックする

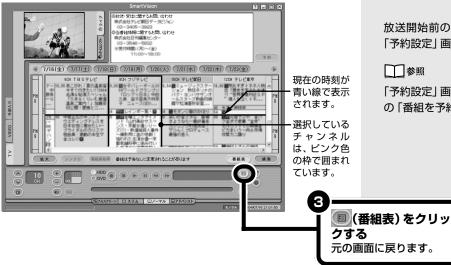

参照

番組表を受信するには→PART4の 「番組表の受信時刻を変更する」 (p.54)

放送開始前の番組を選んだときは、 「予約設定」画面が表示されます。

参照

「予約設定」画面について→PART4 の「番組を予約する」(p.63)


番組表の使い方について詳しくは、PART4の「番組表を使う」(p.52)を ご覧ください。

# 音量や音声を変える

パソコンから出る音がうるさいときや、小さくて聞こえ ないときは、音量を調節します。また、音声多重放送(ス テレオ放送、二カ国語放送など)のときに、音声を切り換 えることができます。

#### 音声コントロールで調節する

SmartVision の「音声コントロール」で音量を調節します。

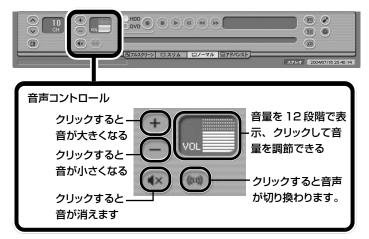

SmartVision の音量は、Windows の「ボリュームコントロール」(また は [Volume Control]) の [WAVE] 「CD プレーヤー」(または「WAVE」 「Video」) と連動しています。

※表示される「ボリュームコント ロール」は、お使いのパソコンの 環境により、上記とは異なる場合 があります。

## **チェック!**

「Video | は標準の状態では表示され ません。表示するときは、「オプショ ン] - 「プロパティ」をクリックして、 「表示するコントロール」から選んで ください。

# ディスプレイ、キーボードで調節する(VALUESTAR)

●ディスプレイのスピーカで調節する (液晶ディスプレイー体型 モデルを除く)


「+」を押すと音が大きくなり、「-」を押すと音が小さくなります。

#### ●キーボードで調節する


液晶ディスプレイー体型モデルでは、40%を押すと音が大きくなり、40%を 押すと音が小さくなります。

その他のモデルでは、【+】を押すと音が大きくなり、【-】を押すと音が小 さくなり、【MUTE】を押すと消音/消音の解除ができます。

・液晶一体型モデル



その他のモデル



## **チェック!**

- ・スピーカの音量が最小になってい ると、SmartVisionの音声コント ロールで[+]を押してもスピーカ からの音は大きくなりません。
- ・スピーカの音量を調節しても、 SmartVision に表示される VOL の表示は、変化しません。
- ・キーボードのボリュームボタンは、 Windows の「音量」「ボリューム コントロール | (または「Volume Control」) の 「ボリューム コント ロール」(または「Volume Control」) と連動しています。

#### ───参照


ボリューム コントロールについて→ ፟ff

「サポートナビゲーター」-「パソ コン各部の説明」-「パソコンの機 能」-「サウンド機能」

# 音量調節つまみ、ボリュームボタンで調節する (LaVie)


#### ●音量調節つまみで調節する (LaVie L)

つまみを右にまわすと音が大きくなり、左にまわすと小さくなります。

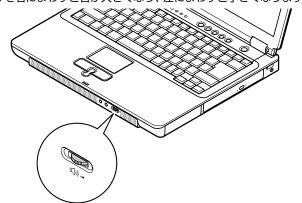

#### ●ボリュームボタンで調節する (LaVie T)

【+】を押すと音が大きくなり、【-】を押すと音が小さくなります。

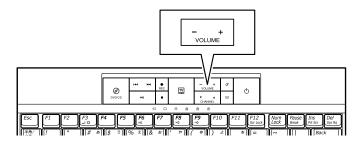

### **チェック!**

音量調節つまみの音量が最小になっていると、SmartVisionの音声コントロールで【+】を押しても音量は大きくなりません。また、スピーカの音量を調節しても、SmartVisionに表示される VOL の表示は変化しません。

# 音声を切り換える

音声多重放送(ステレオ放送、二ケ国語放送など)のときに をクリックすると、 音声を切り換えられます。

- ステレオ放送のとき
  - (L:左音声をモノラル出力)→(R:右音声をモノラル出力)→(L:左音声をモノラル出力)→(L:左音声をモノラル出力)
- ・二ケ国語放送のとき
  - (主音声) → (副音声) → (主・副) → (主音声) →・・・

音声の切り換えは、タイムシフト モード時と録画番組の再生時のみで きます。

L(左音声のみ)/R(右音声のみ)の場合、両方のスピーカに同じ音が出力されます。

# 字幕放送を見る

番組表で


■のマークがついている番組では、字幕放送を 見ることができます。

# 字幕放送の設定をする

幕」タブをクリックする

SmartVisionで字幕放送を見るには、次の手順で設定してください。字幕 放送はライブモード時のみ表示されます。

字幕放送が始まると、自動的に字幕が表示されます。字幕放送が終わると、 自動的に字幕も表示されなくなります。

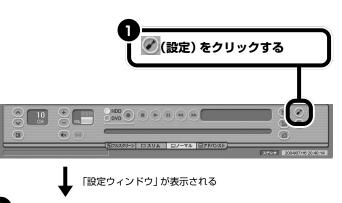

「TV 詳細」アイコンをクリックし、「データ放送/字

字幕サンプル

□ ユーザー設定の色を使う。 文字変更 背景色変更

字幕動作設定・字幕表示設定は、次回SmartVisionを起動した時に有効になります。

ライブモードで字幕を受信する設定 を行うと、画面右下の通知領域に字 が表示されます。この表示がされて いる状態で字幕放送が行われている 番組にチャンネルを合わせると、字

ライブモード→この PART の 「タイ

ムシフトモードとライブモードを切

幕が表示されます。 **「字幕放送を受信する」をクリックして** 区にする データ放送/字幕 刻修正 (10) ▽ 学業放送を受信する。(同時に地上波データ放送も有効になります) ✓ 透明モード 映像/

標準に戻す

チェック!

参照

り換える」(p.28)

設定ウィンドウで字幕を受信する設 定にしても、字幕が表示されない場 合は、通知領域の字をクリックして 表示されるメニューで「字幕表示」に チェックを付けてください。

「OK」 をクリックする




#### PART

# 3

# 録画と再生をする

SmartVisionを使うと、テレビの番組を録画したり、録画中の番組を録画終了を待たずに再生したり、見ている番組を巻き戻したところから録画したりできます。今までのテレビではできなかった、便利な使い方がたくさんあります。

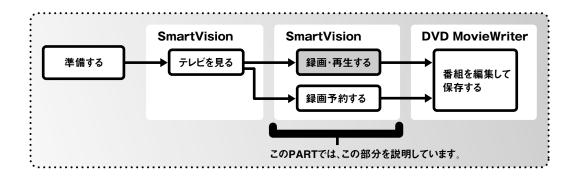

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# 録画の前に

テレビ番組を録画する前に、知っておいていただきたいことについて説明いたします。

# 録画について

録画したテレビ番組は、パソコンのハードディスクに保存されます。 ハードディスクにどれだけ録画できるかは、ハードディスクの空き容量と どの画質で録画するかによります。

また、テレビ番組を DVD-RAM に直接録画することもできます。

#### ●画質とハードディスク容量について

SmartVisionで録画をするときは、いくつかの画質が選べます。同じ番組でも画質によって録画に必要なハードディスク容量が違うので、注意してください。

設定ウィンドウの「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」タブの「画質」で設定します。

設定できる画質と、1時間録画するのに必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

# **ジ**チェック!!

- ・パソコンを長時間使用した後予約録画をする場合は、一度、パソコンを再起動させ、その後、予約録画の設定を行ってください。また番組再生するときも、パソコンを再起動させた後に再生することをおすすめします。
- ・録画中や再生中にエラーが発生し た場合は、パソコンを再起動して で使用ください。

画質	1 時間の録画に必要な ハードディスク容量	用途や特長
高画質	約3.5Gバイト	ファイルサイズが多少大きくなりますが、きれいな画質で録画できます。 録画したテレビ番組をあとでDVD MovieWriterで編集する場合は、高画質モードで録画することをおすすめします。
標準画質	約1.8Gバイト	一般的な録画に向いています。
長時間	約950Mバイト	やや画質が落ちますが、ファイルサイズを小さくできます。 長時間 の録画や、ちょっと録画しておきたいときに向いています。
超長時間	約660Mバイト	画質は落ちますが、ファイルサイズを最小にして「長時間」以上の録 画ができます。
ユーザ設定	約600Mバイト〜約6.5Gバイト (設定によって異なります)	画質を数値で細かく設定できます。パソコンや動画について、詳しい知識がある方向けの設定です。VideoCDに設定すると、CD-RにVideoCD方式で保存できます。

#### ●空き容量を確認する

ハードディスク容量は、「マイコンピュータ」でドライブをクリックすると 「詳細」欄に表示されます。



#### ●録画(動画キャプチャ)の制限について

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了されます。

・ハードディスクの残り容量が、設定ウィンドウの「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」タブの「録画を停止する空き容量サイズ」で設定 している容量(ご購入時の状態では「300Mバイト」)より少なくなった とき

#### ●編集目的で録画するときの注意

- ・SmartVisionで録画したテレビ番組を、あとでDVD MovieWriterで 編集する場合は、高画質モードで録画することをおすすめします。
- ・市販の編集ソフトでは、データサイズや画質により編集できないことが あります。編集ソフトの仕様にあわせて設定してください。また、市販 の編集ソフトでは、長時間の MPEG データを編集できないことがあり ます。録画のデータサイズは、4G バイトを目安に録画してください。
- SmartVisionで録画した映像を、あとでDVD MovieWriterを使って DVDタイトルに加工する場合は、以下のモードで録画することをおす すめします。
  - 高画質、標準、長時間、超長時間
- ユーザ設定モードで録画する場合は、次のように設定してください。
  - MPEG2 (CBR) の場合: ビットレート 8Mbps 以下
  - MPEG2 (VBR) の場合: ビットレート 4Mbps 以下
- ・ぴったり録画では、DVD(4.7Gバイト)換算で、DVD約1枚分、1/ 2枚分、1/3枚分、またはユーザーの設定したサイズでの録画が可能で す。



キャプチャ、キャプチャする

静止画や動画をパソコンに取り込 むことを「キャプチャ」または 「キャプチャする」といいます。 キャプチャした内容(静止画や動画 など)は、画像ファイルや動画ファ イルとして記録しておくことがで きます。

#### 参照

ぴったり録画について→ PART4の 「ぴったり録画で録画する(サイズを 決めて録画する)」(p.72)

# テレビ番組を録画する

テレビ番組を録画する基本的な方法について説明してい ます。

# 見ている番組をパソコンに録画する

SmartVision を起動する (p.23)



**3** ● (録画) をクリックする

録画がはじまります。

録画中は、カウンターに録画時間または録画終了までの時間が表示されます。

録画時または録画中に ● を連続してクリックすると、録画時間を次のように設定できます。

エンドレス(停止ボタンをクリックするまで)→番組終了まで※→ 15分→30分→60分→90分→120分→エンドレス(停止ボタンをクリックするまで)→…

※番組表を受信していない場合はエンドレスとなります。

#### 参照

テレビ番組のチャンネル切り換え→ PART2の「チャンネルを切り換え る」(p.30)

# **ジ**チェック!!

コピー防止信号が含まれている映像 を録画することはできません。コピー防止信号が検出された場合、自動的に録画は終了します。

カウンターをクリックすると次のように録画時間表示が変わります。(エン ドレスで録画している場合を除く)



「エンドレス」で録画している場合、録画を終了す るときは (停止)をクリックする

「エンドレス」以外では、録画が中断されます。

録画した番組は、自動的にパソコンのハードディスクに保存されます。録 画した番組を再生するときは、このPARTの「録画したテレビ番組を再生 する」(p.46) をご覧ください。

また、録画終了を待たずに再生することもできます。詳しくは、この PARTの「録画しながら再生する」(p.45)をご覧ください。

録画した番組の名称は、次のルールで決定されます。

- ・番組表のデータがある場合 番組表の「番組情報」欄の《番組名》に表示されている番組名称がそのま ま使われます。
- ・番組表のデータがない場合 「番組名なし」になります。

#### 参照

- ・録画に必要なハードディスク容量 について→この PART の 「録画に ついて I (p.38)
- ・番組表を受信する→PART4の「番 組表の受信時刻を変更する」 (p.54)

# テレビ番組を DVD に 直接録画する

このパソコンでは、テレビ番組をDVD-RAMに直接録画することもできます。

## **ジ**チェック!!

- ・DVD 直接録画では、DVD-VR形式で保存されます。DVD-Video 形式では録画できません。
- ・録画画質を「ユーザ設定」-「VideoCD」にしているときは、 352×240 VBR1.2Mbpsで 録画されます。

# 見ている番組を DVD-RAM に保存する

● SmartVision を起動する (p.23)

2 パソコンに DVD-RAM をセットする



4 \_\_\_\_\_\_ DVD (DVD) をクリック

#### 参照

メディアのセットのしかたについて →『準備と設定』第4章の「CD-ROM や DVD の扱い方」

## グチェック!!

録画に使う DVD-RAM は UDF 形式 (UDF2.0) でフォーマットする必要 があります。

設定ウィンドウの「録画 / 再生 / 予約」-「DVD直接録画」の「ディスクのフォーマット」欄で「フォーマット」をクリックし、フォーマットしたDVD-RAMを使用してください。

#### ◉ (録画) をクリックする

録画がはじまります。

録画中は、カウンターに録画時間または録画終了までの時間が表 示されます。

録画開始時および録画中に●を連続してクリックすると、録画時 間を設定できます (p.40)。

「エンドレス」で録画している場合、録画を終了するとき は、 (停止)をクリックする

「エンドレス」以外では、録画が中断されます。

録画した番組の名称は、次のルールで決定されます。

- ・番組表のデータがある場合 番組表の「番組情報」欄の《番組名》に表示されている番組名称がそのま ま使われます。
- ・番組表のデータがない場合 「番組名なし」になります。

# **ジ**チェック!!

- ●をクリックしてから実際に録画 が始まるまでに5秒程度かかりま す。
- ・DVD-RAM に録画できない場合 は、書き込み可能なDVD-RAMが セットされているか確認してくだ さい。

録画した番組を再生するときは、 PART5 の「DVD を再生する」 (p.91) をご覧ください。


# さかのぼり録画をする (タイムシフト録画)

録画していなかった番組でも、タイムシフトモードで見ているときは、番組をさかのぼって録画したり、録画しながら、すでに録ったシーンを再生したり、巻き戻したり、早送りをしてリアルタイムに追いつくこともできます。

タイムシフトモードで番組を見ているときは、録画していないときでも、 一定時間の間番組データはパソコンのハードディスクに保存されます。さ かのぼり録画では、このデータを使って「録画」「一時停止」「再生」「巻き戻 し」を行います。 タイムシフトモードで巻き戻し中に 進行しているシーンもカットされる ことなく、録画できます。

## 番組をさかのぼって録画する

番組をしばらく見ていて、「さっきのシーンから録画しておけばよかった」 というときに利用します。

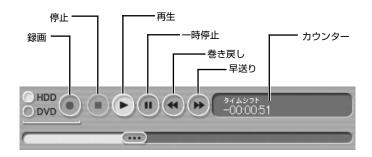

# (巻き戻し) をクリックする

カウンターに、リアルタイムからどのくらい巻き戻しているのか 時間が表示されます。

●をクリックするたびに、巻き戻しスピードがx3・x10・x50と速くなります。タイムシフトの先頭まで巻き戻すと、巻き戻しボタンは使用できなくなります。

**②**(再生) をクリックする

## **ジ**チェック!!

- ・さかのぼり録画は、あらかじめタイムシフトモードになっていないとで使用になれません。
- ・巻き戻せるのは、それまでタイム シフトモードで見ていた番組に限 ります。それまで受信していな かった番組や、ライブモードで受 信していた番組を巻き戻して録画 することはできません。
- ・録画画質を「ユーザ設定」-「VideoCD」に設定しているとき は、さかのぼり録画はできません。
- ・録画保存先がDVDのときは、さか のぼり録画はできません。

巻き戻せる時間は1分~90分の間で設定できます(ご購入時の設定では5分です)。

録画を開始したい場面で、 (録画)をクリックする

録画開始時および録画中に●を連続してクリックすると、録画 時間を設定できます (p.40)。

リアルタイムに追いつきたいときは、(\*\*) (早送り) をク

をクリックするたびに追いつくスピードが速くなります。リア ルタイムに追いつくと、早送りボタンは使用できなくなります。

5)-録画を終了するときは、 (停止)をクリックする

録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いつい てから停止することをおすすめします。

## 録画しながら再生する

録画している最中に、すでに録ったシーンを巻き戻して再生したり、早送 り再生をして、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。予約録画 し、録画を終了しないうちに帰宅したため、さっそく番組の冒頭から見始 めたいときなどに利用します。

録画中に (巻き戻し)をクリックする

●をクリックするたびに、巻き戻しスピードがx3・x10・x50 と速くなります。タイムシフトの先頭まで巻き戻すと、巻き戻し ボタンは使用できなくなります。

▶ (再生) をクリックする

巻き戻したところから再生がはじまります。

リアルタイムに追いつきたいときは、 🕪 (早送り) をク リックする

をクリックするたびに追いつくスピードが速くなります。リア ルタイムに追いつくと、早送りボタンは使用できなくなります。

録画を終了するときは、 (停止)をクリックする

録画を終了するときは、手順3の方法でリアルタイムに追いつい てから停止することをおすすめします。

#### グチェック!

タイムシフトでさかのぼって録画す る場合、それまですでにハードディ スクに書き込まれていた番組が録画 保存されます。このときリアルタイ ムに受信している番組のハードディ スクへの書き込みも同時に行われて います。そのため、5分巻き戻して録 画開始し、30分後に録画を停止させ た場合、計35分の録画ファイルが保 存されます。ハードディスクの空き 容量にご注意ください。

録画中に一時停止や再生、早送りを しても録画は中断されないでそのま ま続行されています。

# 録画したテレビ番組を 再生する

録画した番組を再生してみましょう。

# VIDEO リストから選んで再生する

SmartVision を起動する (p.23)

② (VIDEO リスト) をクリックする



「VIDEO リスト」 が表示される

通知領域にある。を右クリックして表示されるメニューから「VIDEOリスト拡大表示」をクリックしてもVIDEOリストを表示できます。

再生したい録画番組の保存先を指定する

通常は、「設定」 - 「録画 / 再生 / 予約」 - 「録画 / タイムシフト」 タブの 「録 画番組保存先」で指定した保存先(ご購入時の状態では「C:\Documents and Settings¥All Users¥Documents¥SV Video」) が表 示されます。変更する場合は「フォルダ」欄に表示されているフォルダを 指定するか、「追加」をクリックして番組が保存されているフォルダを指 定してください。

参照

録画番組の保存先を変更するには →オンラインヘルプ



**チェック!** 

予約録画をしたの に、一覧に番組の タイトルがない場 合は、「結果リス トーで予約結果を 確認してください。

参照

結果リストについ て→PART4の「予 約した録画が成功 したか確認する」 (p.71)

再生したい番組をクリックする

選んだ番組が反転表示されます。

水色で表示されている番組は、まだ一度も再生していない番組 です。

番組名に「シークレット録画」と表示されている番組は、録画 したユーザーアカウント以外では再生できません。再生する場 合は、録画したユーザーでログオンしてください。

5 **再生** (再生) をクリックする

再生が始まります。

再生を終了するときは (停止)をクリックする

再生を停止します。


次に再生するときには、停止した場所から再生できます。

# **チェック!**

- ・ (停止)をもう一度クリックする と、番組の先頭に戻ります。
- ・再生中に他の番組の再生に切り換 えたり、SmartVisionを終了した 場合でも、次に再生するときには、 その場所から再生されます。

# サムネイルから見たいシーンを再生する

シーンインデックス機能を使うと、録画した番組の場面の変わり目をサムネイルで表示することができます。ブックマーク(頭出し印)を追加することもできます。また、表示されている映像を静止画にしてパソコンに取り込むことができます。

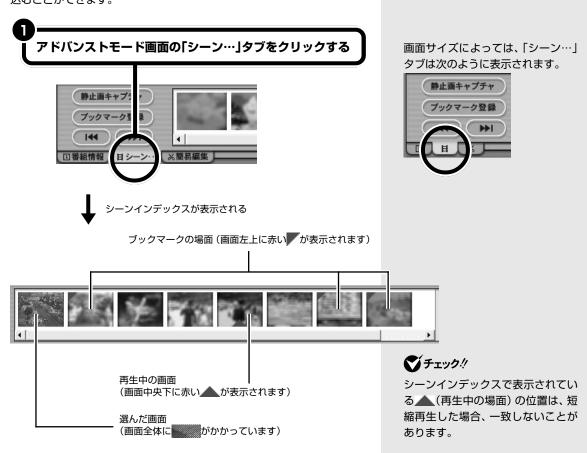

#### ●ブックマークを登録する

ブックマークは、あとでくりかえし再生したいシーンなどに頭出しのための印を入れて、しおりの役目をするものです。再生中のほか、タイムシフト 視聴時でも登録できます。



「一杯」をクリックすると、前のブックマークのある場面に移動します。ブックマークがないときは前のシーンに戻ります。 「」をクリックすると、次のブックマークのある場面に移動します。ブックマークがないときは次のシーンに進みます。ブックマークもシーンもない場合は、それぞれ録画の先頭と最後に進みます。

# **ジ**チェック!!

- ・登録できるブックマークは 50 個 までです。
- ・ライブモードで視聴中はブック マークを登録できません。

#### ●見たい場面に移動する


シーンインデックス機能を使うと、サムネイルで表示されている場面に移 動することができます。



選んだ場面に移動します。

#### ●静止画にしてパソコンに取り込む

表示されている映像を静止画にしてパソコンに取り込むことができます。

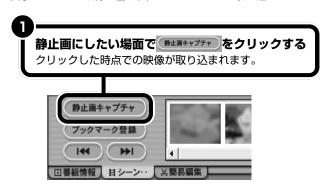

パソコンに取り込むことのできる静止画サイズは、SmartVisionのモー ドや録画した番組の画質によって異なります。タイムシフトモード時の画 質は、「設定」 - 「録画 / 再生 / 予約」 - 「録画 / タイムシフト」 タブの 「画質」 で設定した画質になります。

ライブモード	320×240ドット
超長時間録画データ	352×240ドット
長時間録画データ	720×480ドット
標準画質録画データ	720×480ドット
高画質録画データ	720×480ドット
ユーザ設定録画データ	設定によって異なります

## **チェック!**

- ・ご購入時の状態では、「C: **¥Documents and Settings¥All** Users¥ Documents¥SV Video¥ Capture」に保存されます。
- キーボードの【C】を押しても静止 画キャプチャを行えます。

# **チェック!**

取り込んだ静止画は、実際に表示さ れている画面と異なる縦横比率にな ることがあります。この場合は、ペイ ントなどの静止画編集ソフトを使用 して、縦横比率を修正してください。

# 特殊再生モードを使う

録画した画像や音声を自動抽出してダイジェスト版で再生することができます (特殊再生)。

特殊再生には、次の3つのモードがあります。

## ・音声付き変速再生


シーンはカットせず、すべてのシーンを早送りで再生する方法。音声も 早送りで出力されます。

#### ・ 短縮再生 (録画番組再生時のみ)

会話や字幕のあるシーンだけを通常スピードで再生する方法。ニュース 番組を短時間で見る場合などに便利です。

・リピート(録画番組再生時のみ)

録画した番組を自動でくりかえし再生します。

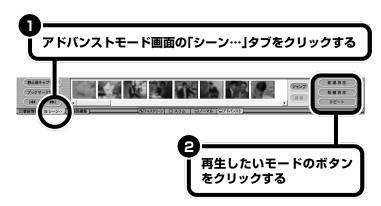

選んだモードで特殊再生がはじまります。

場面の切り換わるところには、 SmartVisionが自動的に作成する ブックマークが追加されています。

## びチェック!!

- ・短縮再生機能は、画面上部3分の2に表示される映像の切り換わりや、 画面下部3分の1に表示されるテロップなどを参考に画像検出を 行っています。したがって、映像の 表示内容によっては、期待した抽出 効果が得られない場合があります。
- ・ VideoCD 画質で録画したデータの場合、音声付変速再生のみ行えます。

設定ウィンドウの「録画/再生/予約」-「再生/編集」タブの「変速再生の再生倍率」で再生倍率を変更すると、音声付き変速再生の速さを設定できます。


「短縮再生の短縮率」で短縮率を変更すると、録画時間に対する短縮の割合を設定できます。

#### PART

# 4

# 視聴/録画予約する

SmartVisionでは、番組表を使って、見たい番組を見のがさないように視聴予約したり、録画予約することができます。また、ジャンルや出演者など、いろいろな条件で番組を探すこともできます。

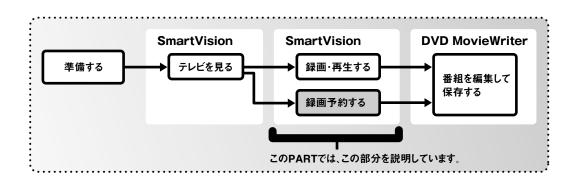

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# 番組表を使う

クリックすると予約もできる番組表を使ってみましょう。

# 番組表を見る

SmartVisionでは、テレビの番組表を受信して画面上に表示できます。表示した番組表から録画予約をしたり番組の詳細情報を見たりと便利な使い方ができます。

① SmartVision を起動する (p.23)

② (番組表)をクリックする



番組表が表示される




## **ジ**チェック!!

通知領域にある。を右クリックして表示されるメニューから「番組表拡大表示」をクリックしても番組表を表示できます。

# **ジ**チェック!!

通知領域の が点滅しているときは、番組表の受信中です。まだ番組表が受信できていないときは、 をクリックしても、完全な番組表は表示されません。 受信が終わるまでお待ちください。

#### ●番組表の画面について

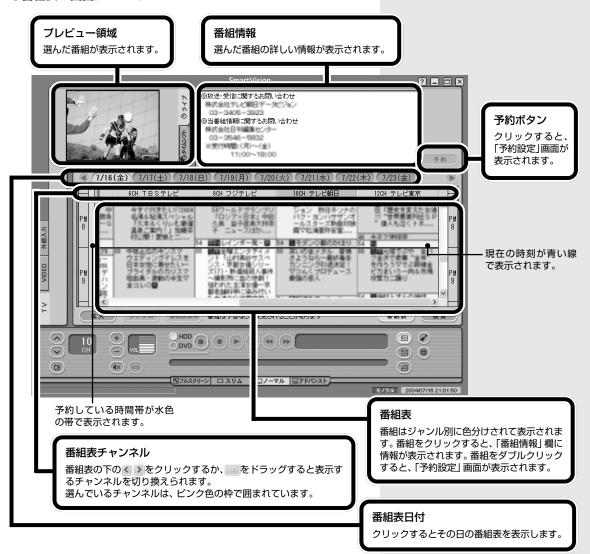

#### ●番組表について

番組表は、ADAMS放送の1コンテンツとして配信されています。 ADAMS放送は、それぞれの地域のテレビ朝日系列の放送局から受信され ます。現在、北海道、関東(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川)、 中部(愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福 岡 (ただし一部局を除く) の各地方 (県域) の番組情報は原則として8日 分、その他の地方は2日分となっております。


この日数は、今後予告なく変更される可能性があります。

各地域のADAMS放送をご覧になれ る放送局は、以下のとおりです (2004年9月現在)。

放 送 局			
北海道テレビ放送	朝日放送(ABCテレビ)		
青森朝日放送	広島ホームテレビ		
岩手朝日テレビ	山口朝日放送		
東日本放送	瀬戸内海放送		
秋田朝日放送	愛媛朝日テレビ		
山形テレビ	九州朝日放送		
福島放送	長崎文化放送		
新潟テレビ21	熊本朝日放送		
長野朝日放送	大分朝日放送		
静岡朝日テレビ	鹿児島放送		
北陸朝日放送	琉球朝日放送		
メ〜テレ	テレビ朝日		


# 番組表の受信時刻を変更する

番組表の受信時刻と録画する番組の放送時間が重なっているときなどに、番組表を自動受信する時刻を変更する方法について説明しています。

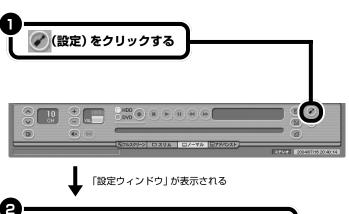

**ジ**チェック!!


番組表はADAMS放送の1コンテンツとして受信されます。ADAMS放送を行っている放送局にチャンネルを設定していないと、番組表は受信できません。また、受信中にチャンネルを変更しても番組表を受信できません。





「ADAMS-EPG を使用 する。」の左が「✓」になっ ていることを確認して、 「設定」をクリックする

「ADAMS-EPG 受信設定」が表示される

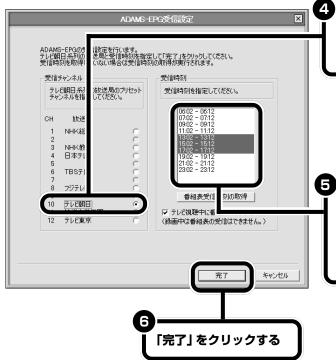

ADAMS 放送を行って いるチャンネルが選ばれ ていることを確認する

#### ₩ 参照

ADAMS放送が受信できる放送局に ついて→「番組表について」(p.53)

#### 受信時刻をクリックする

クリックした時間帯が反転表 示されます。【Ctrl】を押した ままクリックすると複数の時 間帯を選ぶことができます。

> パソコンを省電力状態にしても、受 信時刻になると自動的に番組表を受 信します。

# **ジ**チェック!!

テレビ番組表の受信開始2分前から 終了1分後の間に他の予約(録画予 約、視聴予約)が重なった場合は、他 の予約が優先され、テレビ番組表は 受信されません。

# インターネットから番 組表を取得する

インターネットを通じて番組表を更新することもできます。

通常の番組表は、地上アナログデータ放送を使って配信されていますが、 インターネットを使っても更新できます。

インターネットを使って更新すると、いつでも欲しいときに番組表を更新 できます。

### **ジ**チェック!!

セキュリティソフトによっては、ADAMS-EPG+で番組表をダウンロードできない場合があります。その場合は、セキュリティソフトのマニュアルをご覧になって設定を変更してください。

インターネットに接続するための電 話料金およびプロバイダ料金はお客 様の負担となります。

# ADAMS-EPG+ (電子番組表) の設定と登録をする

インターネットから番組表を取得するには、ADAMS-EPG+(PLUS)というサービスを利用します。番組表を利用する前に、ADAMS-EPG+への登録が必要です。

1 SmartVision を起動する (p.23)

② (設定) をクリックする





「設定ウィンドウ」が表示される

ADAMS-EPG+で番組表を更新するには、インターネット接続の環境が必要です。あらかじめ、インターネット接続の環境を用意してください。

#### □ 参照

インターネット接続について→『準備と設定』の第5章「これからインターネットを始めるかたへ」

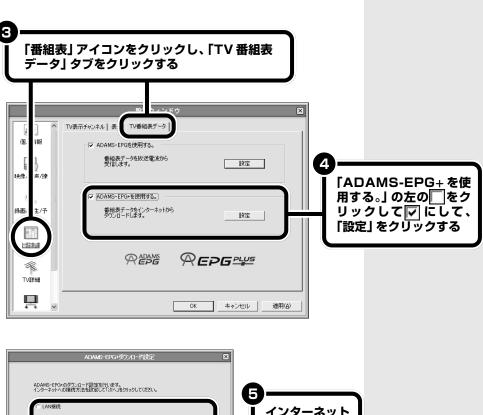

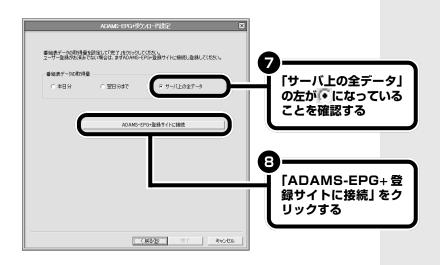

自動的にインターネットに接続し、ADAMS-EPG+の登録サイトを表示します。 画面の指示にしたがってユーザー登録を行ってください。


# 番組表をダウンロードする

ADAMS-EPG+の設定と登録が終わっていれば、いつでも番組表を更新できます。



58

番組表取得 をクリックする 「ADAMS-EPG+番組データ受信」の画面が表示

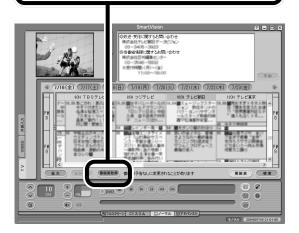

「ADAMS-EPG+番組データ受信」が表示される



自動的に番組表が受信されます。

# **チェック!**

ADAMS-EPG+から番組表データを ダウンロードするときに、次の画面 が表示された場合は「アクセスを承 認」をクリックしてください。一度ク リックすると、次回からこの画面は 表示されません。



■ をクリックすると、テレビ画面 に戻ります。

# 番組を予約する前に

録画予約の前に、録画時間がずれないようにパソコンの時計を合わせたりする方法や、録画予約のときに注意していただきたいことについて説明しています。

#### 予約する前に次のことを確認してください。

- Windows のログオン時のパスワードおよびそれと同じパスワードを SmartVision に設定しておく必要があります。
- 予約までの時間を省電力状態にするときは、省電力状態からの復帰時に、パスワードの入力画面を表示しないようにしておく必要があります。

#### ■参照

パスワード設定について→PART1の「Windows のパスワードを設定する」 (p.8)、「SmartVisionにパスワードを 設定する」(p.18)


## パソコンの時計を合わせる

テレビの録画予約をするときに、録画時間がずれないように、パソコンの 時計を合わせます。

# ● SmartVision を起動する (p.23)




# ■ 「TV 詳細」 アイコンをクリック し、「時刻修正」 タブをクリックする

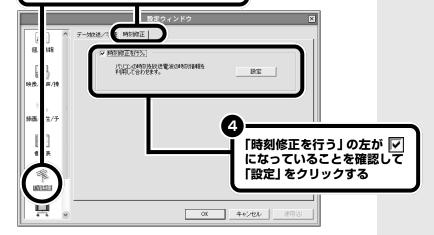


## **チェック!**

「時刻修正」を使うときは、コンピュータの管理者権限を持ったユーザーアカウントで行ってください。 制限付きユーザーアカウントでは利用できません。 ADAMS放送が行われているチャン ネルを選ぶ

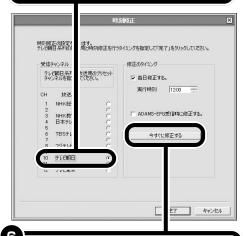

「今すぐに修正する」をクリックする 受信中の画面になります。

受信が成功すると、この画面が表示される

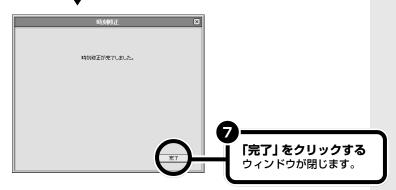

「時刻修正」の「完了」をクリックする

「設定ウィンドウ」の「OK」をクリックする

各地域のADAMS放送をご覧になれ る放送局は、以下のとおりです (2004年9月現在)。

放 送 局	
北海道テレビ放送	朝日放送(ABCテレビ)
青森朝日放送	広島ホームテレビ
岩手朝日テレビ	山口朝日放送
東日本放送	瀬戸内海放送
秋田朝日放送	愛媛朝日テレビ
山形テレビ	九州朝日放送
福島放送	長崎文化放送
新潟テレビ21	熊本朝日放送
長野朝日放送	大分朝日放送
静岡朝日テレビ	鹿児島放送
北陸朝日放送	琉球朝日放送
メ〜テレ	テレビ朝日

ADAMS放送を行っていない放送局 が選ばれていたなどの理由で、受信 できない場合は受信を開始してから 約70秒後に「時刻信号が受信できま せんでした」と表示されます。

## 予約するときの注意

- 予約を行う場合は、システムスタンバイの設定を5分以上に設定してく ださい。
- ・SmartVisionが起動された状態で予約録画を行う場合、番組の録画は 開始時刻より若干遅れて録画が開始される場合があります。
- 番組開始時間ちょうどに予約録画を開始したい場合は、「設定」の「予約」欄で録画開始時刻を微調整してください。
- ・予約は 128 件まで行えます。(番組表受信予約・おまかせ録画を含む)
- ・録画予約したとき、すでに同じ時間帯の別の番組が予約されている場合 や番組表の受信時刻と重なっている場合は、「予約設定」の画面が表示されます。前の録画予約をキャンセルして予約するときは、「予約登録」を クリックしてください。
- ・番組表や番組検索画面でプリセットチャンネルとして、設定されていない放送局を選んた場合、外部入力の予約になります。
- ・ 放送時間が連続した複数の番組を予約録画する場合、次のようになります。

録画終了時:次の番組の録画開始処理のため、番組終了時刻より若干 早めに録画が終了します。

同じチャンネルで連続して録画予約している場合、最初の録画は番組終了時刻の5秒前に終了します。異なるチャンネルで連続して録画予約している場合、最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。

・BS/ 地上デジタルTV モデルをお使いの場合、SmartVision DG や SmartVision BS の視聴予約と SmartVision の視聴予約をする場合は、すでに予約済みの番組の開始3分前から終了3分後までの時間帯に 重なる番組は予約できません。



新しく録画しようとした番組とシークレット予約が重複した場合は、「他ユーザーのシークレット予約と重複しています。」と表示され、予約できません。

# 番組を予約する

番組の視聴や録画予約をすると、予約時間にSmartVision が起動して、自動的に録画や視聴がはじまります。

## おてがる予約(番組表を使って予約する)

受信した番組表を使って、番組の録画を予約してみましょう。

SmartVision を起動する (p.23)


ੰ (番組表) をクリックする




番組表が表示される

番組を予約するために、パソコンの 時計が正しく設定されていることを 確認してください。

通知領域にある。を右クリックして 表示されるメニューから「番組表拡 大表示」をクリックしても番組表を 表示できます。



予約は、現在の時刻から3分以上あ との番組が対象です。

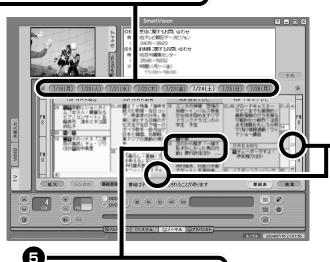



スクロール バーを上下左 右にドラッグ して、予約し たい番組を表 示する

予約したい番組をクリックする

「番組情報」 欄に、番組の詳細情報が表示されます。

番組名をダブルクリックしても予約 設定の画面が表示されます。

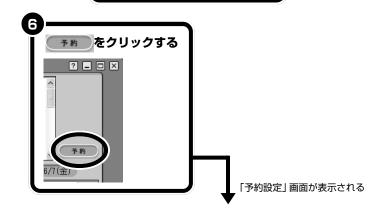

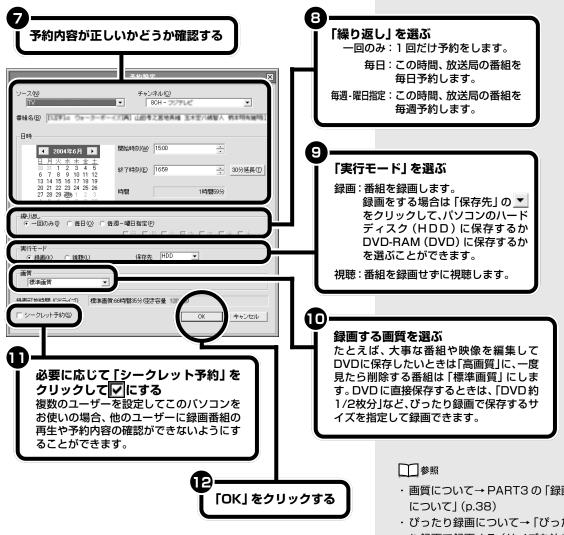

これで番組の予約ができました。

- ・画質について→ PART3 の 「録画
- ぴったり録画について→「ぴった り録画で録画する(サイズを決め て録画する)」(p.72)


■ をクリックすると、テレビ画面 に戻ります。

## **チェック!**

録画した番組の保存先に「DVD」を 選んだ場合、予約録画開始時に予想 録画サイズ分の空き容量が DVD-RAMにないときなどは、ハードディ スクに保存(代理録画)されます。 代理録画は、設定ウィンドウの「録 画/再生/予約」-「DVD直接録画」で 設定を変更できます。

#### ●省電力状態にする

予約録画・予約視聴をした後、パソコンを使用しないときは、パソコンを自動的に省電力状態にできます。予約した時間になると、自動的にパソコンが復帰し、録画をはじめます。



。 設定ウィンドウの「録画 / 再生 / 予約」 アイコンを クリックし、「予約」 タブをクリックする

③ 「スタンバイへ移行する」をクリックして ○ にする 休止状態にするときは、「休止状態へ移行する」を ○ にします。

## 4 [OK] をクリックする

これで、予約録画・予約視聴終了後に、パソコンは自動的に省電力状態になります。

ひんぱんに録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために週1回程度は、ディスクデフラグ(「スタート」「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグ」)を実行してデータを整理することをおすすめします。なお、大容量のハードディスクのディスクデフラグには時間がかかります。十分な時間がとれるときに行ってください。

#### ●予約を実行する

予約の開始時刻が近づき、予約開始5分前になると、「約5分後に、録画を開始します。」と表示されます。

また、通知領域の が次のように交互に表示され、もうすぐ視聴や録画が 始まることを知らせます。

5分前

1 分前





パソコンを使用中の場合は、使用しているソフトを終了して録画できる状態にしてください。

このときログオンユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなりますのでご注意ください。

録画中は、が次のように交互に表示されます。



## **ジ**チェック!!

- ・パソコンが省電力状態になると、 消費電力が低く抑えられます。
- ・予約後にパソコンを省電力状態に しておく場合、パスワードの設定 が必要です。パスワードについて 詳しくは、PART1の「Windows のパスワードを設定する」(p.8)、 「SmartVisionにパスワードを設 定する」(p.18) をご覧ください。

## →参照

省電力状態について→ 「サポートナビゲーター」 - 「パソコン各部の説明」 - 「パソコンの機能」 - 「省電力機能」

#### 参照

ディスク デフラグについて→<br/>
・ポートナビゲーター」 - 「ソフトの紹介と説明 I - 「ソフト一覧 I

#### VALUESTAR S の場合


NIGHT MODE ボタンを ON にすると、深夜番組などを予約録画する場合でも、ディスプレイやサウンドをオフにした状態で録画可能となり就寝中や外出中の録画に便利です。また、録画途中から NIGHT MODE に切り換えることも可能です。

本体前面の NIGHT MODE ボタンを 押すと、NIGHT MODE となり、ボタ ン中央のランプが青色に点灯します。

通知領域にある。たを右クリックして表示されるメニューから「予約キャンセル」をクリックしても、予約をキャンセルできます。


## 番組表を使わないで予約する

録画予約したい時刻までに番組表が受信できないなど、番組表を使った予約ができないときは、手動で予約できます。

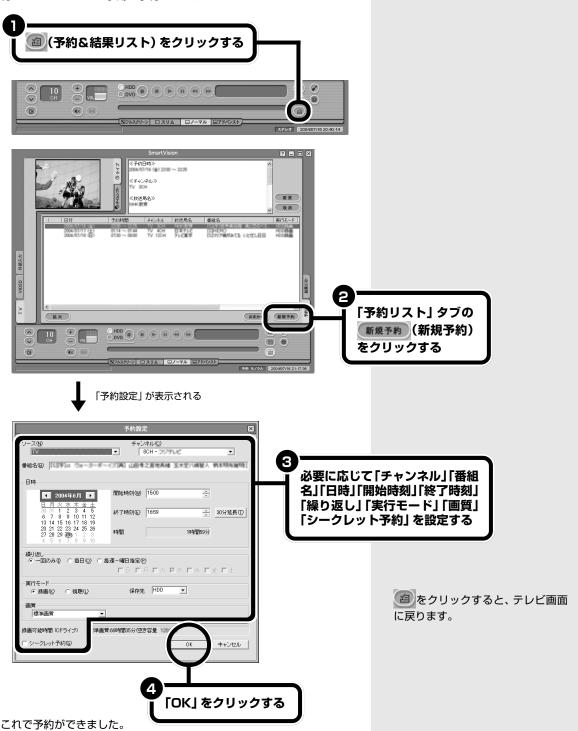

## 番組を検索して予約する

番組表のデータから出演者などのキーワードを入力して番組を検索して予 約ができます。

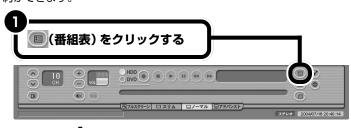

番組表が表示される



次の画面が表示される

通知領域にある。を右クリックして表示されるメニューから「番組表拡大表示」をクリックしても番組表を表示できます。

## **ジ**チェック!!

番組表のデータがない場合、番組を 検索できません。


## ₩ 参照

検索 (検索)を

クリックする

番組表の受信の設定について→この PARTの「番組表の受信時刻を変更 する」(p.54)

1797 20040710 210100



キーワードには、 出演者名や番組タ イトルなどを入力 してください。




次の画面が表示される


2

## **ジ**チェック!!

複数のキーワードを 入力したいときは、 キーワードとキー ワードの間にスペー スを入力します(「料理 魚」など)。設定 したキーワードすべ てを含む番組が検索 されます。

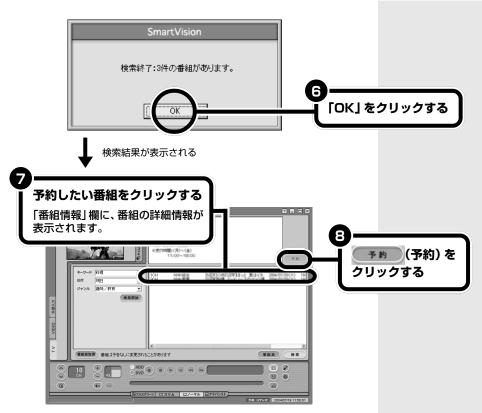

「予約設定」画面が表示されます。この後の手順は、「おてがる予約(番組表 を使って予約する)」(p.63)の手順7以降を行って番組を予約してくださ い。

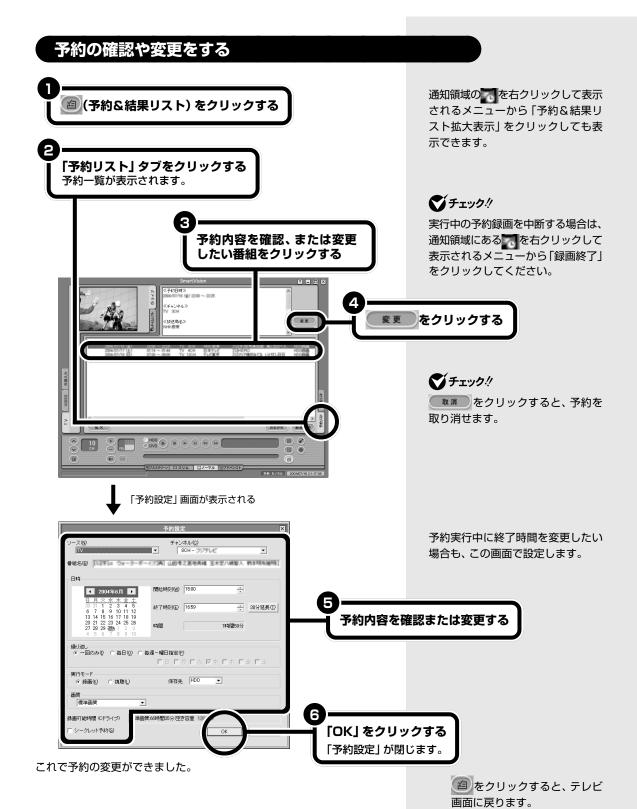


## 予約した録画が成功したか確認する



通知領域の ₹ を右クリックして表示されるメニューから「予約&結果リスト拡大表示」をクリックしても表示できます。



| 結果一覧が表示される

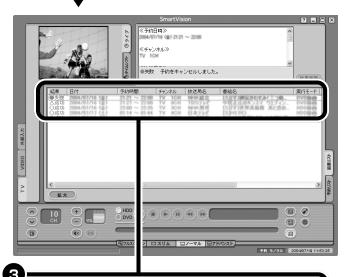

■ 予約結果を確認する

結果一覧の記号の意味は次の通りです。

○成功 :録画に成功したことを意味します

**△成功** :録画には成功したが、代理録画、ぴったり録画

で、指定したサイズにならなかったことを意味

します

●失敗 : 録画に失敗したことを意味します

# ぴったり録画で録画する (サイズを決めて録画する)


予約録画とおまかせ録画では、指定したファイルサイズで番組を録画できます。「映画を1枚のDVDに保存したい」などDVDに直接保存するときに便利です。

## □ 参照


おまかせ録画について→ 「おまかせ 録画機能で録画する」 (p.75)

## ファイルサイズを決めて録画する

- SmartVision を起動する (p.23)
- (番組表)をクリックする



番組表が表示される

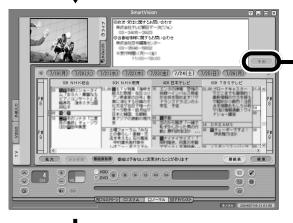


「予約設定」画面が表示される

予約したい番組を選んで、 予約 (予約) をクリッ クする

#### 参照

予約方法について→「おてがる予約 (番組表を使って予約する)」(p.63)

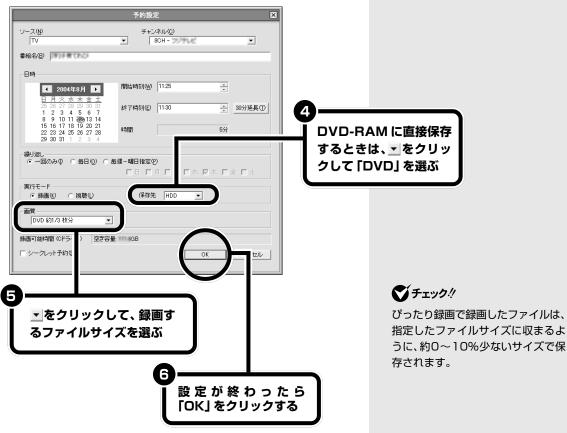



これで番組の予約ができました。

#### ●プロファイルを追加する

自分で保存するファイルサイズを設定し、プロファイルに追加することができます。

登録できるプロファイルは 10 個までです。プロファイルの追加は、次の手順を行ってください。

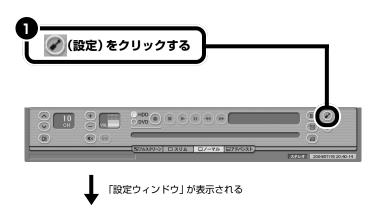

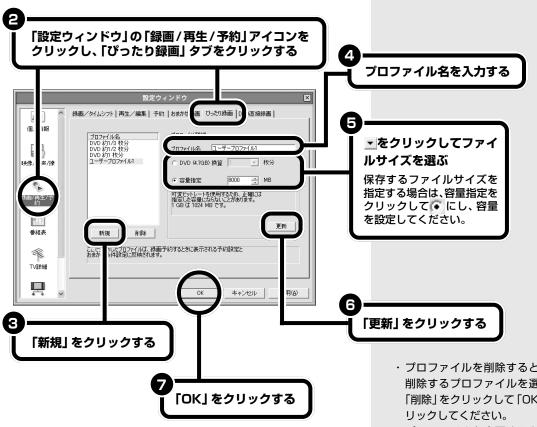

これで、予約録画とおまかせ録画の画質一覧に作成したプロファイルが追 加されます。

- ・プロファイルを削除するときは、 削除するプロファイルを選んで、 「削除」をクリックして「OK」をク
- プロファイルを変更するときは、 変更するプロファイルを選んで、 「プロファイル詳細」を修正した 後、「更新」をクリックしてくださ い。

## グチェック!!

予約番組で使用されていたり、おま かせ録画の条件として指定されてい るプロファイルを消すことはできま せん。

# おまかせ録画機能で 録画する

キーワードやジャンルなどをあらかじめ決めておくと、 番組表の情報から条件にマッチした番組を録画すること ができる機能です。

## □ 参照

おまかせ録画機能について詳しくは、 SmartVisionのオンラインヘルプを ご覧ください。

## 条件を登録する

おまかせ録画機能を使うには、あらかじめ条件を登録しておく必要があり ます。

- SmartVision を起動する (p.23)
- 圖 (予約 & 結果リスト) をクリックする




「予約リスト」タブの「おまかせ」をクリックする



「おまかせ録画条件リスト」が表示される

## 参照

おまかせ録画で録画できないときは → PART6 の 「おまかせ録画で番組 を録画したり、予約することができ ない1(p.124)

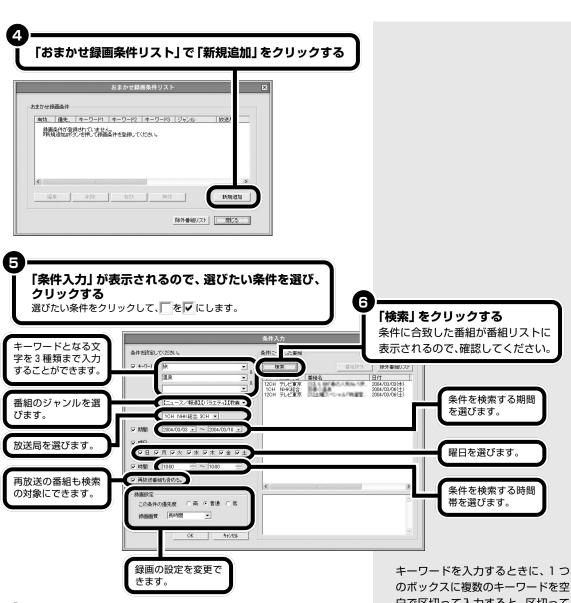

OK」をクリックする

キーワードを人力するときに、1つのボックスに複数のキーワードを空白で区切って入力すると、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が検索されます。

番組リストを選びクリックして、次に「番組除外」をクリックするとその番組はおまかせ録画から除外されて、録画予約されません。また、「除外番組リスト」をクリックすると、おまかせ録画から除外されている番組のリストを見ることができます。

# 外出先から録画予約 する

外出先で、録画を忘れたことに気がついた。急な用事で、 番組の開始までに家に帰れない。そんなときに、携帯電 話や外出先のパソコンからインターネットを通じてテレ ビ番組の録画予約ができます。

Smart Vision TV録画予約サービスは、携帯電話やインターネットに接続 できるパソコンから、テレビ番組の録画予約ができるサービスです。 次の3つの方法があります。

#### ● BIGLOBE のサービスを利用する方法

次のような方に向いています。

- BIGLOBE 会員の方
- i モード機能付きの携帯電話をお使いの方
- 省電力でパソコンを使いたい方
- 必要に応じてパソコンをインターネットに接続している方(常時接続 していない方)

この方法では、1日数回、設定した時間にのみ予約が反映されます。

#### ●ドット・ゲートサービスを利用する方法

次のような方に向いています。

- ドット・ゲートサービスを利用できる環境にある方 この方法では、いつでも予約を反映することができます。 ただし、パソコンをインターネットに常時接続しておく必要がありま す。

## ●reserMail を利用する方法 (reserMail 添付モデル)

次のような方に向いています。

- i モード、Vodafone Live!、EZweb のいずれかの機能付き携帯電話 をお使いの方

この方法では、設定した時間ごとに予約が反映されます。

#### 参照

「ドット・ゲートサービス」 について → 貸 「サポートナビゲーター」 - 「ソ フトの紹介と説明」-「ソフト一覧」

## SmartVision TV録画予約サービス (BIGLOBE用)

「SmartVision TV録画予約サービス (BIGLOBE用)」は、iモードや外出 先のパソコンからテレビ番組の録画予約を行うサービスです。

「SmartVision TV録画予約サービス(BIGLOBE用)」をご利用になる場合は、次のことに注意してください。

- ・モデムやLAN、ISDNターミナルアダプタを利用したインターネット接続環境が必要です。
- ・この機能を利用するには、管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンしてから省電力状態にしてください。また、SmartVisionの予約機能のパスワードが設定されている必要があります。
- ・BIGLOBE にアクセスするための電話料金とプロバイダ料金および、 iモード携帯電話のパケット通信料はお客様のご負担となります。
- ・「SmartVision TV録画予約サービス(BIGLOBE用)」を利用するには、 あらかじめパソコンを省電力状態にしておく必要があります。

## ●申し込みと準備

#### BIGLOBE に入会する

「SmartVision TV録画予約サービス BIGLOBE 用)」を利用するには、BIGLOBEに入会している必要があります。



#### サービスの申し込みをする

BIGLOBEへのサービスご利用申し込み (ユーザー登録) は、インターネットで行います (無料)。

「SmartVision TV録画予約サービス」のホームページ (http://wakeup.cplaza.ne.jp/wapi/info/index.html)にアクセスし、説明をよくお読みになったうえで、お申し込みを済ませてください。



#### パソコンの設定を行う

パソコンが定期的に休止状態 (または、スタンバイ状態) から復帰して、BIGLOBEのサーバと予約情報のやりとりをするように、パソコンを設定する必要があります。

また、テレビ番組表を使って録画予約をする場合は、自宅のパソコンにテレビ番組表を受信しておく必要があります。

設定は「SmartVision TV録画予約サービスクライアント」の「TV録画予約クライアント設定」で行います。詳しくは、「SmartVision TV録画予約サービス取扱説明書 | をご覧ください。



#### 参照

「パスワード」について→PART1の「Windows のパスワードを設定する」(p.8)、「SmartVision にパスワードを設定する」(p.18)

## **チェック!**

BIGLOBE の法人会員の方はご利用 になれません。

また、すでに BIGLOBE 以外のインターネットプロバイダーとご契約されている場合は、月額基本料金無料のBIGLOBE 「コンテンツコース」でご利用が可能です。

## **ジ**チェック!!

「SmartVision TV録画予約サービスクライアント (BIGLOBE用)」は、ご購入時にはインストールされていません。「ソフトナビゲーター」で「TV録画予約 (BIGLOBE用)」を選んでインストールしてください。

#### 参照

「SmartVision TV録画予約サービス取扱説明書」について→「スタート」- 「すべてのプログラム」-「SmartVision TV録画予約サービスクライアント」-「SmartVision TV録画予約サービス取扱説明書」

#### ●毎回ご利用時

サービスを利用するには、パソコンを省電力状態にして外出します。

#### 外出先で録画予約のページにアクセスする

iモード携帯電話やパソコンを使って、外出先で「SmartVision TV録画予約 ユーザ認証」のページ(利用申し込み時に発行される専用のURLです)にアクセスします。あなたのアクセスキーを入力するとメインメニューが表示されます。録画予約はそこで行います。



#### パソコンが自動的にBIGLOBEのサーバにアクセスし、予約を確認する

「TV録画予約クライアント設定」で指定した時刻になると、自宅のパソコンが自動起動し、BIGLOBEのTV録画予約サーバにアクセスして録画予約情報をダウンロードします。

予約が入っていた場合、予約内容のとおりにパソコンが番組を録画 します。 「TV録画予約クライアント設定」で設定した時刻に予約をチェックするため、設定した時刻より後に外出先から予約した番組は録画されません。また、録画予約をしてもしなくてもパソコンからBIGLOBEにアクセスしますので、その分の電話料金やプロバイダ料金が別途かかります。

## SmartVision TV録画予約サービス(ドット・ゲートサービス用)

「SmartVision TV録画予約サービス(ドット・ゲートサービス用)」は、 携帯電話や外出先のパソコンからテレビ番組の録画予約を行うサービスで す。このサービスを利用すると、自宅のパソコンのSmartVisionを利用し て、いつでも録画予約ができます。

SmartVision TV録画予約サービス (ドット・ゲートサービス用) をご利用になる場合は、次のことに注意してください。

- ・ドット・ゲートサービスをご利用になれる環境が必要です。
  - コンピュータの管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンしてあること
  - インターネットへ常時接続していること
  - 常時パソコンの電源をオンにしておくこと

ドット・ゲートサービスについて詳しくは、「ドット・ゲートサービス設定ツール」をご覧ください。

#### ●準備

#### パソコンの設定を行う

お使いのパソコンをドット・ゲートサービスが利用できるように設定します。詳しくは、「ドット・ゲートサービス設定ツール」をご覧ください。

#### 参照

「ドット・ゲートサービス設定ツール」について→ (\*\*) 「サポートナビゲーター」 - 「ソフトの紹介と説明」 - 「ソフト一覧」 - 「ドット・ゲートサービス」

## **ジ**チェック!!

複数のユーザーでパソコンをご利用 の場合でも、ドット・ゲートサービス は一人のユーザーでしか利用できな いため、一人分の予約設定しかでき ません。

#### ●外出先から

ドット・ゲートサービスが利用できる状態にして外出します。

外出先から自宅のパソコンにドット・ゲートサービスを利用してアクセスする

iモード携帯電話やパソコンを使って、外出先から自宅のパソコン にドット・ゲートサービスを利用してアクセスします。「TV録画予 約」を選んで、録画予約を行います。





#### パソコンが自動的に録画を開始する

予約した時間になったら、予約内容のとおりにパソコンが番組を録 画します。

## reserMail (reserMail 添付モデル)

reserMail は、i モードのTV番組ガイド「i テレビ」、Vodafone live!やEZwebのTV番組ガイド「アイラテ」、インターネットのテレビ番組ガイド「iTV」を使って、外出先から録画予約をするソフトです。reserMail をご利用になるには、ユーザー登録が必要です。



## **ジ**チェック!!

携帯電話からの録画予約サービスは 有料となります。

#### ■参照


reserMail について→「スタート」-「すべてのプログラム」- 「reserMail for NEC」- 「reserMail 取扱説明書」

## PART

# 5

# 映像を編集する

SmartVisionで録画した映像は、いらない部分をカット編集したり、タイトルやメニューを作成して DVD に保存することができます。

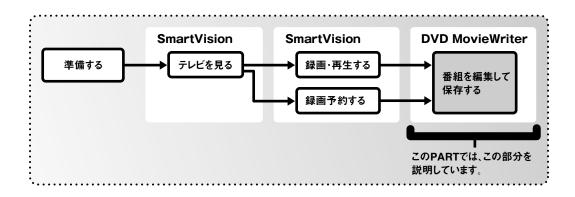

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# 録画した番組を編集して DVDにする

録画した番組をもとに、「DVD MovieWriter」で、いら ない部分をカットしたり、メニュー画面をつけて DVD-Video、VideoCD を作成しましょう。

Smart Vision で録画した番組データからいらない部分をカットして、 DVD-R/RW、DVD+RにDVD-Videoとして、CD-R/RWにVideoCD として、またはDVD-RAMにDVD-VR形式として保存する方法を説明し ます。

## **グ**チェック!!

- ・DVD-R/RW、DVD+R/RW に保 存できるのは、DVD-R/RW、 DVD+R/RWへの書き込みに対応 したドライブを搭載しているモデ ルの場合だけです。
- ・DVD+RW に保存する場合は、 DVD+VR形式となります。
- Video CD を作成したい場合は、 「Video CD | 画質で録画した番組を お使いください。
- ・「高画質 | 「標準画質 | 「長時間 | 「超 長時間 | 以外の画質で録画した番 組は DVD MovieWriter で DVD 形式のデータに変換するときに時 間がかかる場合があります。

## DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW に保存する

- ●映像を取り込む
- SmartVision を起動する (p.23)
- 😉 (VIDEO リスト) をクリックする 録画した番組の一覧が表示されます。
- 保存したい番組をクリックする

(4x) (px)




「エクスポート」画面が表示される

O HDD O DVD

通知領域にある を右クリックし て表示されるメニューから「VIDEO リスト拡大表示」をクリックしても VIDEO リストを表示できます。

## **ジ**チェック!!

保存したい番組が複数あるときは、 キーボードの【Ctrl】キーを押しなが ら番組をクリックして選ぶことがで きます。

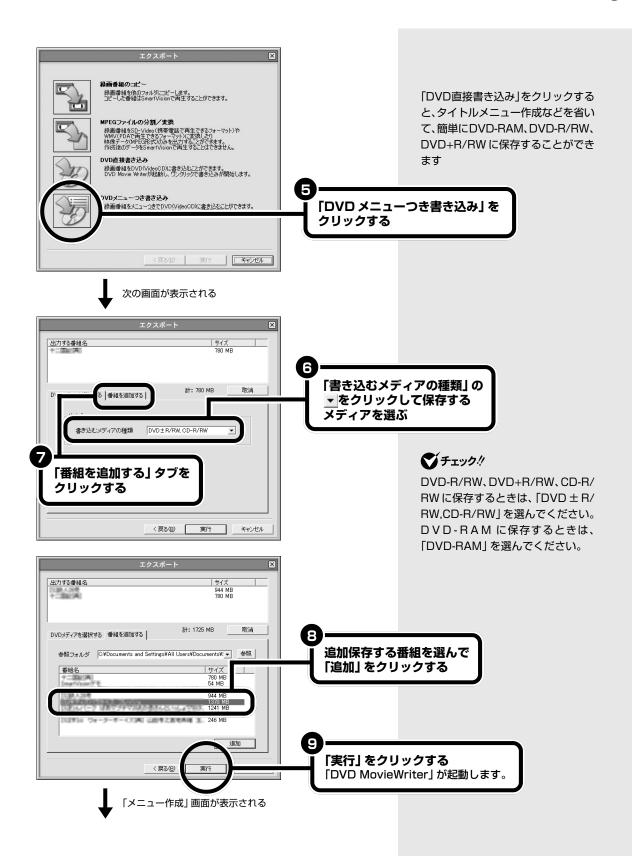


#### ●映像を編集する

映像のいらない部分をカットしたり、映像に効果や文字、音声を追加できます。また、完成した DVD や CD を再生したときに表示されるメニュー画面を作成します。

ここでは、やりたいことによって、始める手順が異なります。

- ・いらない部分のカットなど、編集をする場合→手順 1 に進む
- ・編集を行わず、メニューを作って DVD や CD を作成する場合 →手順 6 に進む

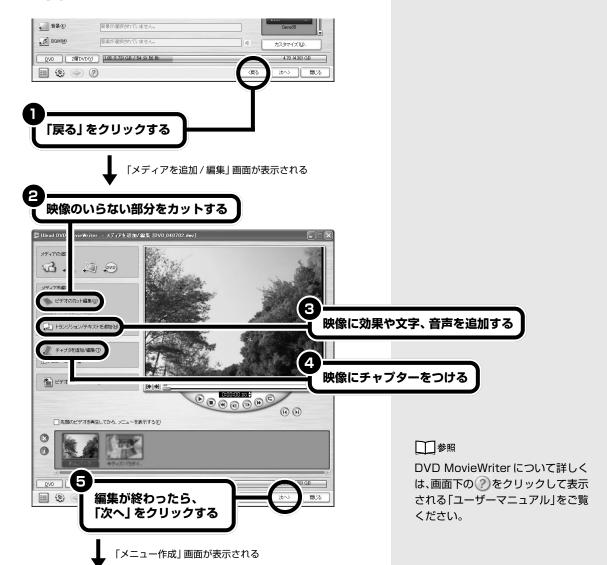

## ここから、メニュー画面のデザインを選ぶ



## **チェック!**


- 「メニューテンプレート」の下の▼ をクリックしてジャンルを選ぶと、 さらにたくさんのデザインから選 べます。
- ・「戻る」 をクリックすると、手順2 の画面に戻ります。

メニューの作成が完了したら、 「次へ」をクリックする 「プレビュー」画面が表示されます。

ここをクリックして、映像の 名前を変える

ここをクリックして、作成する DVD のタイトルを変える

9

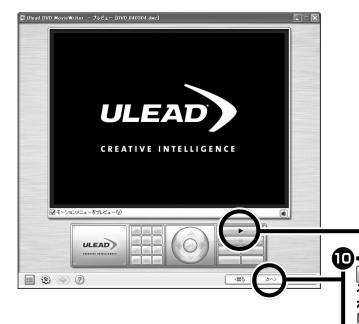


直したいところがあるときは、「戻 る」をクリックすると手順5の画面 に戻ります

■をクリックして作成す るDVDのチェックをして、問題がなけ れば「次へ」をクリックする 「出力」画面が表示されます。

#### ● DVD-Video や VideoCD として保存する

完成したデータを DVD や CD に保存します。

| | 何も記録されていないDVD-R/RW、DVD+R/RW | (または CD-R/RW) メディアを CD/DVD ドライ | ブに入れる

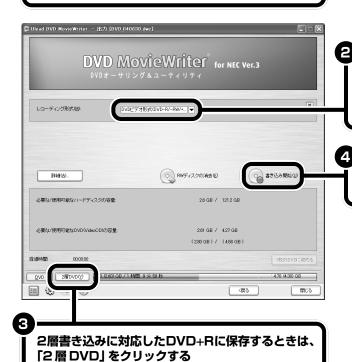

あとは画面の指示にしたがってDVD-VideoやVideoCDを作成してください。

「DVDビデオ形式(DVD-R/-RW/+R)」 になっていることを確認する

DVD+RWに保存する場合は、「DVDビデオ+VR形式 (+RW)」を選びます。

「書き込み開始」をクリックする 作成が始まります。

## **グ**チェック!!

- ・書き込みに失敗したCD-RやDVD-R、DVD+Rは、再生できなくなります。書き損じによるCD-RやDVD-R、DVD+Rの保証はできませんのでご注意ください。
- ・DVD-Video を作成するときに、 「必要な / 使用可能な D V D (VideoCD) の容量」が4.7GBを 超えているときは、「1 枚の DVD に収める」をクリックすると、1 枚 の DVD に保存できるように映像 が自動変換されます。その後、「書 き込み開始」をクリックしてくだ さい。

ただし、映像の画質や時間によっては、1枚のDVDに収めることができない場合があります。

その場合は、書き込む番組数を少なくするか、編集機能で映像をカットして複数のDVDに分けて作成するようにしてください。

## ●DVD MovieWriterでDVD形式のビデオデータを扱うとき の注意

DVD MovieWriterでDVD形式のビデオデータを扱うときは、次のこと を注意してください。

- ・DVD-R/RW、DVD+R/RWに保存する場合、映像の画質(ビットレー ト) 等により、記録できる時間は異なります。
- ・デジタルビデオカメラからキャプチャ時に、オーディオの設定でLPCM (リニアPCM)を選んだ場合、元のMPEG2ファイルよりも約20%程度 容量が増加することがあります。
- ・ DVD-R/RW、DVD+R/RW にビデオを保存すると、空き容量が残って いてもそのディスクには追加保存できません。
- ・DVD-R/RW、DVD+R/RWに保存したビデオは、家庭用 DVD プレー ヤや DVD-ROM ドライブ搭載のパソコンで再生できますが、一部の DVD プレーヤ、DVD-ROM ドライブでは再生できないことがありま す。また、ディスクやプレーヤの状態により再生できないことがありま す。
- ・ディスクの状態(記録メディアの特性、キズ、汚れなど)や、ドライブの 状態等によっては、正常に書き込みできない場合があります。

#### ●DVD MovieWriterでVideoCDとして保存するときの注意

DVD MovieWriterでVideoCDとして保存するときは、次のことを注意 してください。

- ・CD-R/RWに保存できる映像は、約60分程度です。保存する内容によ り、記録できる時間は短くなることがあります。
- ・CD-R/RWにビデオを保存すると、空き容量が残っていてもそのディス クには追加保存できません。
- ・CD-R/RWに保存した場合、一部の家庭用DVD/VideoCDプレーヤで は再生できないことがあります。

#### **●アナログキャプチャ時の注意 (外部機器からの映像取り込み)**

DVD MovieWriterでアナログキャプチャを行った場合、キャプチャ終了 後も外部入力の音声が流れつづける場合があります。その場合は、外部機 器の停止ボタンを押すことで音声は停止します。

## **ジ**チェック!!


- ・DVD-R/RW、DVD+R/RW に保 存できるのは、DVD-R/RW、 DVD+R/RWへの書き込みに対応 したドライブを搭載しているモデ ルの場合だけです。
- ・作成したDVD-Video、VideoCDを 再生する前にDVD MovieWriterを 終了してください。

## DVD-RAM に保存する

- ●映像を取り込む
- **■** 「DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW に 保存する」 (p.82) の手順 1 ~ 8 を行う
- DVD-RAMをCD/DVDドライブにセットし、 「実行」をクリックする

「DVD MovieWriter」の「メディアを追加 / 編集」 画面が表示される

●いらないシーンをカットする

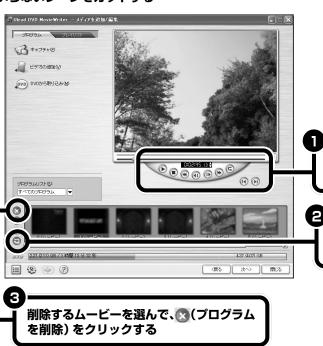

次の画面が表示される

**ジ**チェック!!

- ・DVD-RAMには、DVD-VR形式で 保存されます。 再生するプレーヤ によっては、 再生できないことが あります。
- 録画に使う DVD-RAM は UDF形式(UDF2.0)でフォーマットする 必要があります。

SmartVision の設定ウィンドウの「録画/再生/予約」-「DVD直接録画」の「ディスクのフォーマット」欄で「フォーマット」をクリックし、フォーマットした DVD-RAM を使用してください。

〔 ━(プログラムを分割) をクリックして、 削除したいムービーを作成する

₩ 参照

DVD MovieWriter について詳しくは、画面下の?をクリックして表示される「ユーザーマニュアル」をご覧ください。



これで削除したい部分のムービーが削除できます。



次の画面が表示される



「プレビューと終了」画面が表示される

#### ● DVD-VR 形式で保存する



「書き込み開始」をクリックする 書き込みが始まります。

「OK」をクリックする



「DVD MovieWriter」が終了します。 これでDVD-RAMへの書き込みは完了しました。

## SmartVision で簡易編集する

SmartVisionには、再生中の番組のシーンを切り抜いたり、つなげたりする簡易編集機能があります。編集したデータは、ひとつの番組として保存できます。

録画した番組を再生すると、アドバンストモード画面に「簡易編集」タブが表示されます。





複数の番組にまたがった編集はでき ません。

## □ 参照

簡 易 編 集 機 能 に つ い て → 「SmartVisionオンラインヘルプ」-「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで編集しよう! |

# DVD を再生する

「DVD MovieWriter」で作成した DVD-Video、DVD-RAMは「MediaGarage」で再生できます。

保存した DVD-Video、DVD-RAM は、かんたん AV 視聴ソフト 「MediaGarage (メディアガレージ)」で再生できます。

保存したメディアを CD/DVD ドライブにセット

「MediaGarage」が起動します。



VideoCDは、「WinDVD」で再生で きます。

参照

メディアのセットのしかたについて → 『準備と設定』第4章の「CD-ROM やDVDの扱い方」

**ジ**チェック!!

DVD-RAMをドライブにセットする と、DVD-RAMの内容が表示されま す。⋉をクリックして画面を閉じた あと、「スタート」 - 「すべてのプログ ラム] - [MediaGarage] -[MediaGarage] をクリックして 「MediaGarage」を起動し、「DVD/ CD」をクリックしてください。

参照

「MediaGarage」について→ 『MediaGarage操作ガイド』または MediaGarage のオンラインヘルプ

# ビデオデッキやアナログ ビデオカメラを接続する

SmartVisionでは、ビデオデッキやアナログビデオカメ ラと接続してその映像をハードディスクに録画できます。

## **チェック!**

- ・コピー防止信号が含まれている映像を録画したり、静止画をキャプチャすることはできません。コピー防止信号が検出された場合、自動的にライブモードに切り換わります。
- ・お 使 い の パ ソ コ ン で は 、 SmartVision の映像を外部の機 器に録画することはできません。

## 用意するもの

パソコンを接続する機器によって必要なものが異なります。市販のS映像用ケーブルと市販の音声用ケーブルを使って接続します。



S 映像用ケーブル (または映像用ケーブル)



音声用ケーブル (ステレオミニプラグ・ピンプラグ X2) または (ピンプラグ X2・ピンプラグ X2)

## **ジ**チェック!!

モデルにより必要なケーブルは異なります。

## 接続する

このパソコンとビデオデッキなどを接続します。

本体の形によって、接続場所が違います。次ページからの説明を見て、お使いのパソコンのシリーズ名を確認してから接続してください。

## **ジ**チェック!!

- ・外部接続機器の音声出力から音声を取り込むときは、外部接続機器の「出力レベル」を確認して接続してください。
- ・パソコンのライン入力レベルより 外部接続機器の音声レベルが大き いときは、接続方法を外部接続機 器メーカにお問い合わせください。 また、接続するオーディオケーブ ルに「抵抗入り」ケーブルを使用す ると、パソコンに音声が出力され ないことがあります。この場合は、 「抵抗なし」のケーブルを使用する ことで、パソコンに音声が出力され れるようになることがあります。
- ※「抵抗なし」、「抵抗入り」のケーブルについて詳しくは、お近くの販売店にご相談ください。


#### ●本体とビデオデッキやアナログビデオカメラを接続する

VALUESTAR L、Fシリーズの場合 機器の出力端子とパソコンの入力端子を接続して、機器の映像を SmartVisionで録画します。


## ・TV モデル



モデルにより、ボードや端子の位置 は異なります。間違わないように接 続してください。

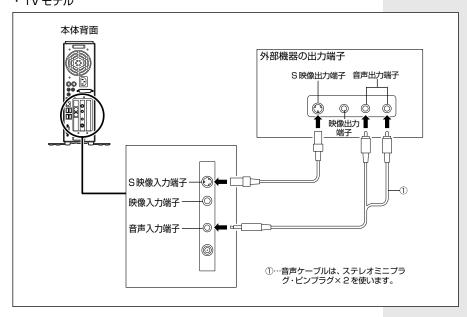


#### ・BS/ 地上デジタル TV モデル

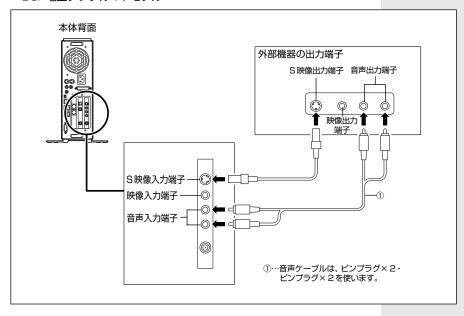

#### VALUESTAR S シリーズの場合

機器の出力端子とパソコンの入力端子を接続して、機器の映像を SmartVisionで録画します。

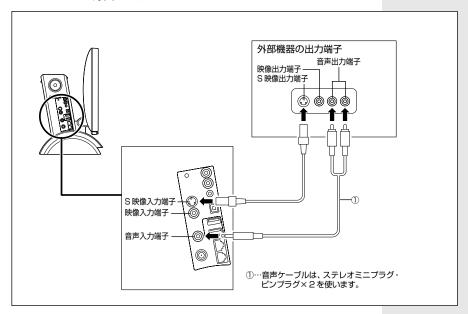


#### VALUESTAR TX、TZ シリーズの場合

接続した機器の映像をSmartVisionで録画したいときは、機器の出力端子とパソコンの入力端子を接続します。

#### ・TVモデル



モデルにより、ボードや端子の位置 は異なります。間違わないように接 続してください。

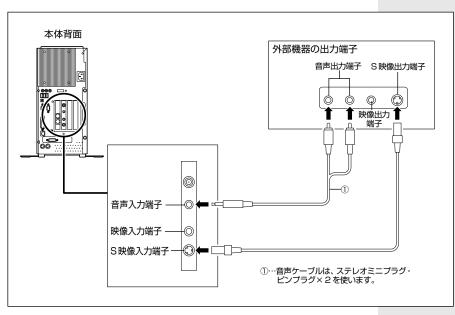


#### ・BS/ 地上デジタル TV モデル

## 本体背面 外部機器の出力端子 音声出力端子 S映像出力端子 映像出力 端子 $\Diamond$ 音声入力端子 -0 映像入力端子 0 S映像入力端子 ①…音声ケーブルは、ピンプラグ×2・ ピンプラグ×2を使います。

S映像用ケーブルの代わりに、パソ

コンの映像入力端子 と外部機器の映像出 力端子に映像ケーブ ルを接続して使うこ ともできます。

LaVie L、LaVie Tシリーズの場合 接続した機器の映像をSmartVisionで録画したいときは、機器の出力端 子とパソコンの入力端子を接続します。

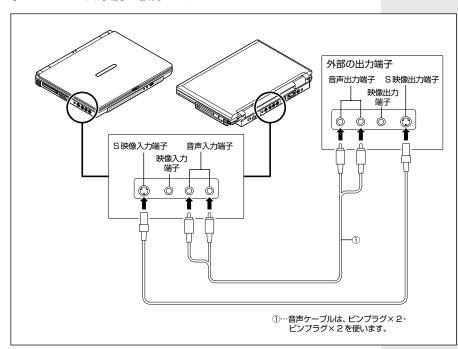

S映像用ケーブルの代わりに、パソ コンの映像入力端子と外部機器の映 像出力端子に映像ケーブルを接続し

て使うこともできま

LaVie L, LaVie T では、背面のS映像 出力端子(⑤)にS 映像入力端子付きの テレビを接続できま す。詳しくは、💖 「サポートナビゲー ター」 - 「パソコン各 部の説明」-「パソコ ンの機能」- 「表示機 能」-「外部ディスプ レイと連携させる」 をご覧ください。

## ビデオの映像を SmartVision で録画する

ここでは例として、ビデオデッキの映像をSmartVisionで録画する方法を説明します。

## 0

SmartVision を起動する (p.23)



録画したデータを後で編集する場合は、録画する画質の確認が必要です。 設定ウィンドウの「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」タブで画質 を選んでください。

## 3<del>----</del>

ビデオデッキで、ビデオを再生する ビデオの映像がパソコンに表示されます。



## **ジ**チェック!!

コピー防止信号が含まれている映像を録画することはできません。コピー防止信号が検出された場合、録画やタイムシフトを中止し、自動的にライブモードに切り換わります。

#### 参照

編集目的で録画するときの画質について→ PART3 の「録画について」 (p.38)

ビデオの映像を録画するときも、テレビと同じようにタイムシフト機能が使えます。詳しくは、「PART3 録画と再生をする」をご覧ください。ここで録画したデータは、SmartVisionで録画した番組と同じように編集できます。録画したデータの編集方法については、このPARTの「録画した番組を編集してDVDにする」(p.82)で確認してください。

# 録画したテレビ番組を 携帯電話で見る

録画したテレビ番組をSD-Video形式に変換して、携帯 電話で見ることができます。

SmartVisionで録画した番組データをSD-Video形式でSDメモリー カードに保存して、携帯電話で見る方法を説明しています。

#### **ジ**チェック!!

エクスポート をクリックする


この方法でテレビ番組を見ることが できるのは、SD-Video 形式に対応 した携帯電話のみです。詳しくは、携 帯電話のマニュアルをご覧ください。


# 録画した番組を SD メモリーカードに保存する

- SmartVision を起動する (p.23)
- (VIDEO リスト) をクリックする 録画した番組の一覧が表示されます。
- 保存したい番組をクリックする



「エクスポート」画面が表示される

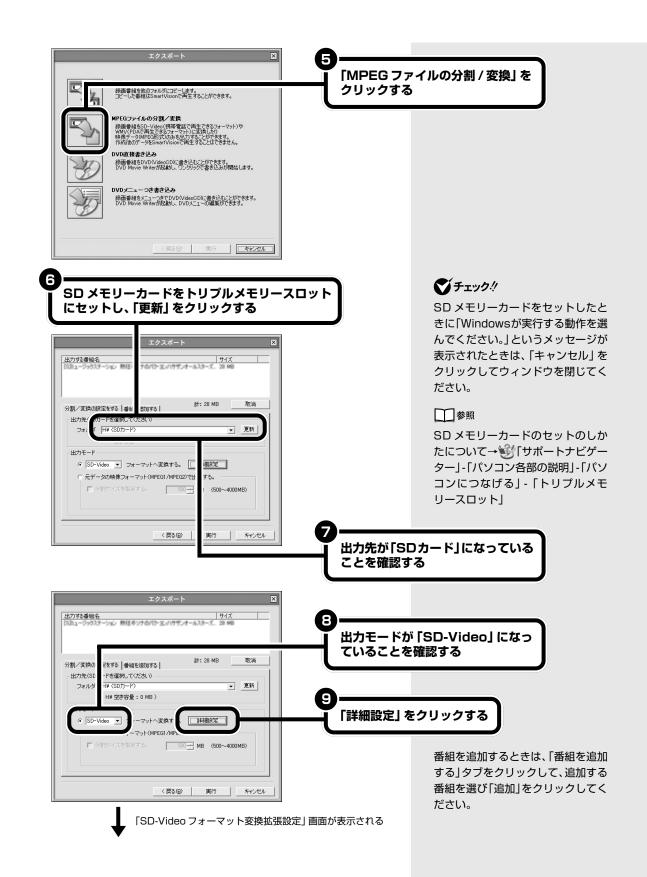

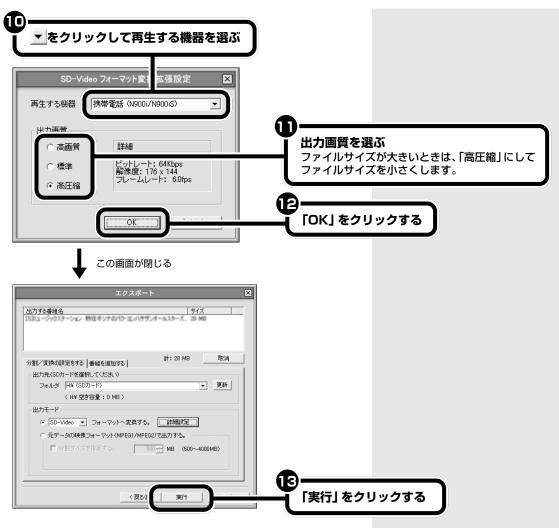

「SD-VideoWriter」が起動し、コンバートが始まります。 コンバートが終了すると SD メモリーカードにデータを書き込みます。

書き込みが終了したら、 SDメモリーカードを取り出す

これで、SDメモリーカードへの保存が完了しました。

# 携帯電話で番組を見る 参照 携帯電話に SD メモリーカードをセットする SDメモリーカードのセットのしか たについて→携帯電話のマニュアル 番組データを選んで再生する

# 映像をホームネット ワークで配信する

(VALUESTAR TX、TZ シリーズ)

ホームネットワークに接続したパソコンに映像を配信してみましょう。

ホームネットワークに接続した他のパソコン(映像を受けとるクライアントパソコン)から、このパソコン(映像を配信するサーバパソコン)で録画した番組を視聴したり、クライアントパソコンからこのサーバパソコンに録画予約ができるようになります。また、サーバパソコンで受信している番組を視聴することもできます。

#### **★チェック!**

コピー防止信号が含まれている映像 を配信することはできません。コピー 防止信号が検出された場合、自動的 に、配信を停止します。

#### **ジ**チェック!!

サーバパソコンは、VALUESTAR TX、TZシリーズのみです。その他のシリーズでは、サーバパソコンとしてご利用できません。

2003年5月以降のVALUESTAR TV モデルにインストールされてい るSmartVisionには、ネットワーク 機能が付いています。

SmartVision/PLAYER をインストールする必要はありません。

# 「SmartVision/PLAYER」を利用できるパソコン

「SmartVision/PLAYER」は、次の条件のPC-98 NXシリーズで動作します。 **必須環境** 

対象 OS		Windows XP Professional		
		Windows XP Home Edition		
		Windows 2000 Professional		
		(Service Pack 3以降)		
	Pentium4、	1GHz 以上	高画質	
С	Pentium <b>I</b> II	733MHz 以上	標準画質	
Р		500MHz 以上	MPEG4	
U	Celeron	1.2GHz 以上	高画質	
と利		900MHz 以上	標準画質	
用用		633MHz 以上	MPEG4	
一可	Athlon	1200+ 以上	高画質	
能		900MHz 以上	標準画質	
な		700MHz 以上	MPEG4	
画	Duron	1200Hz 以上	高画質	
質		900MHz 以上	標準画質	
		700MHz 以上	MPEG4	
7	EIJ	128M バイト以上 (Windows XP は		
		256M バイト以上推奨)		
Dir	ectX	DirectX8.1 以上実装環境		
VR	AM 容量	8M バイト以上 (16M バイト以上推奨)		
1	N 環境 ※	LAN (10BASE-T/100BASE-TX/		
	MPEG2 配信は、 IOOMbps 以上の環	1000BASE-T)		
	TOOMIDPS 以上の環 竟を推奨	ワイヤレス LAN で直接接続		
		(IEEE802.11a でのインフラストラク   チャ接続または、アドホック接続・		
		J で接続なたは、アドルック接続・   IEEE802.11 bでのアドホック接続・		
		IEEE802.11 gでのインストラクチャ接続)		

# **ジ**チェック!!

すでに SmartVision/PLAYER がインストールされている場合は、その SmartVision/PLAYER を一度、アンインストールして、新たに本製品に添付されている SmartVision/PLAYERをインストールしてください。

サーバパソコンから映像を配信するときは、10BASE-T規格やIEEE802.11b規格などの低速な環境では、画像が乱れたり、高画質では視聴できないなどの障害が発生することがあるので、100BASE-TX規格や1000BASE-T規格、またはIEEE802.11a規格などの高速なLAN環境で利用することをおすすめします。

# クライアントパソコンでテレビを楽しむまでの流れ

ホームネットワークを使って、サーバパソコンからクライアントパソコンに「SmartVision/PLAYER」をインストールする

2 サーバパソコンで、「SmartVision/SERVER」 やファ イアウォールの設定をする

■ クライアントパソコンで、「SmartVision/PLAYER」 トファイアウォールの設定をする

#### **ジ**チェック!!

「クライアントパソコンで 「SmartVision/PLAYER」の設定を する」の部分は、2003年5月以降の TVモデルの場合、「「SmartVision」 の設定をする」に置き換えてお読み ください。

#### [SmartVision/PLAYER] をインストールする

ホームネットワークを使って、サーバパソコンからクライアントパソコンに 「SmartVision/PLAYER」をインストールします。

#### サーバパソコンでの操作になります



参照

LAN の設定について→ **じ** 「サポートナビゲーター」 - 「パソコン各部の説明」 - 「パソコンの機能」 - 「LAN」

4 「SVISION」フォルダを右クリックして、表示されるメ ニューから「共有とセキュリティ」をクリックする。

「MGSERVER」フォルダも同様の手順で共有する 「MGSERVER」フォルダを共有するときは、手順5で「ネット ワーク ユーザーによるファイルの変更を許可する」も レにして ください。

#### クライアントパソコンでの操作になります

■ ネットワークに接続されているクライアントパソコンで「svision-×××(×××には、サーバパソコンのコンピュータ名が表示されます)」フォルダをダブルクリックして開く

「svision-×××(×××には、サーバパソコンのコンピュータ名が表示されます)」は、「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット接続」をクリックして、画面左に表示される「関連項目」欄から「マイネットワーク」をクリックすると画面に表示されます。

■ 「Setup」 または 「Setup.exe」 をダブルクリックする



「SmartVision/PLAYER」のインストールがはじまります。画面の指示にしたがってインストールをしてください。

#### **ジ**チェック!!

画面に「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」と表示された場合は、この文字をクリックして、表示される画面で「ファイル共有を有効にする」を ●にして「OK」をクリックしてください。

#### **ジ**チェック!!

Windows XP Home Edition、Windows XP ProfessionalやWindows 2000 Professionalがインストールされているパソコンに「SmartVision/PLAYER」をインストールするためには、あらかじめコンピュータの管理者権限を持ったユーザーアカウントでログインしている必要があります。制限付きユーザーアカウントでは、インストールできません。

# **ジ**チェック!!

「SmartVision/PLAYER」のインストール直後に、「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」 などのセキュリティソフトが、「SmartVision/PLAYER」を検出する場合があります。その場合は、アクセスを承認してください。

#### サーバパソコンの [SmartVision/SERVER] の設定をする

「SmartVision/PLAYER」のインストールが終了したら、続いてサーバパソコンの「SmartVision/SERVER」の設定を行います。

#### サーバパソコンでの作業になります

0

「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「SmartVision」 - 「SmartVision-SERVER」をクリックする

「SmartVision/SERVER」画面が表示されます。画面が表示されない場合は、通知領域に表示される こをダブルクリックしてください。

8

「サーバ名」欄にサーバ名を、「パスワード」欄にパスワードをそれぞれ入力して、ネットワークTV配信の設定と配信先から終了要求されたときの動作を選んで、「OK」をクリックする



#### **ジ**チェック!

複数のネットワークを設定している場合は、ネットワークアダプタ選択ツールで使用するネットワークを指定してください。

#### **グ**チェック!!

特に必要がないかぎりポート番号は 変更しないでください。

# サーバパソコンのファイアウォールの設定を変更する

「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」を利用している場合は、以下の手順で設定を変更します。

#### サーバパソコンでの作業になります

0

「スタート」-「すべてのプログラム」-「McAfee」-「McAfee Personal Firewall Plus」をクリックする 「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」が起動しま す。





#### クライアントパソコンで [SmartVision/PLAYER] の設定をする


「SmartVision/SERVER」の設定が終了したら、クライアントパソコンで「SmartVision/PLAYER」の設定を行います。

#### クライアントパソコンでの操作になります

, ホームネットワークに接続しているクライアントパソコン で、「スタート」- 「すべてのプログラム」 - 「SmartVision」 -「SmartVision-PLAYER」 をクリックする

#### **ジ**チェック!!

- 複数のネットワークを設定している場合は、ネットワークアダプタ 選択ツールで使用するネットワークを指定してください。
- 2003年5月以降のTVモデルの 場合は、「SmartVision」をクリッ クしてください。

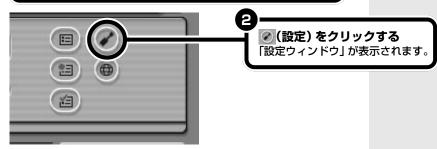

■ (ネットワークTV)をクリックする



「通信レート」 欄から、配信方法と画質を選ぶ

「詳細設定」 欄の「パスワード」 欄に、 パスワードを設定する

**7** [SmartVision/PLAYER] を終了する

再び「SmartVision/PLAYER」を起動した後で、設定が有効になります。

# **ジ**チェック!!

- ・パスワードは、「サーバパソコンの「SmartVision/SERVER」の設定をする」(p.103)の手順2で設定したパスワードと同じものを入力してください。
- ・特に必要がない限り、ポート番号 は変更しないでください。


# ホームネットワークにコンテンツを公開する

「DiXiM Media Server Tool」を使って、ホームネットワークに [MediaGarage] で共有できる、写真、音楽、ビデオなどのコンテンツを 公開できます。

#### サーバパソコンでの作業になります

「スタート」-「すべてのプログラム」-「MediaGarage」-「サーバツール」をクリックする 「Media Server Tool」 画面が表示されます。

「非公開リスト」に表示されているクライアントパソコン をクリックして、「公開」をクリックする クライアントパソコンが「公開リスト」に移ります。

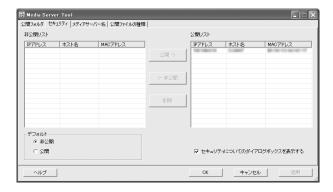

4 「OK」をクリックする 参照

「DiXiM Media Server Tool」につ いて→ MediaGarageのオンライン ヘルプ

「セキュリティについて」の画面が表示された場合は、内容を読んで「はい」をクリックしてください。必要に応じて、「今後、セキュリティについてのダイアログボックスを表示しない。」をチェックしてください。



#### クライアントパソコンのファイアウォールの設定を変更する

#### クライアントパソコンでの操作になります

クライアントパソコンの環境により、手順が異なります。

#### ●2004年9月以降の VALUESTAR/LaVie シリーズの場合

クライアントパソコンの設定は必要ありません。「クライアントパソコンから録画したテレビ番組を視聴する」 (p.112) へ進んでください。

#### ●それ以外のモデルの場合

クライアントパソコンにWindowsのファイアウォールが設定されている場合、SmartVision/SERVERとは接続できません。「UDP」、「TCP」の設定を変更してください。

設定方法は、お使いの OS により異なります。


Windows XP SP2 をお使いの場合は次の手順を行ってください。 Windows XP SP1 をお使いの場合は、p.110 をご覧ください。

- ・Windows XP SP2 をお使いの場合
- 「全般」タブをクリックして「プロパティ」をクリックする 「ローカル エリア接続のプロパティ」画面が表示されます。
- ③ 「詳細設定」タブの「Windows ファイアウォール」で「設定」をクリックする
  「Windows ファイアウォール」画面が表示されます。
- 4 「例外」タブをクリックし、「プログラムの追加」をクリックする 「プログラムの追加」画面が表示されます。

「SmartVision」(C:\Program Files\NEC\SMartVision\NECSVTV.exe)を追加して「OK」を
クリックする

「Windows ファイアウォール」 画面に戻ります。

- **6 「例外」タブの「プログラムの追加」をクリックする** 「プログラムの追加」画面が表示されます。
- C:¥Program Files¥NEC¥SmartVision¥
  SVUPnPMn.exe を追加して「OK」をクリックする
  「Windows ファイアウォール」画面に戻ります。
- 「**例外」タブの「ポートの追加」をクリックする** 「ポートの追加」画面が表示されます。
- 9 **■** [SmartVision/SERVER] と入力する

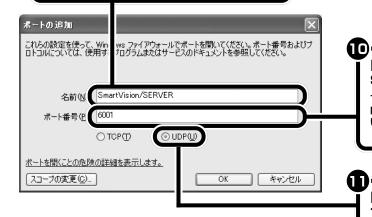

「ポート番号」に SmartVision/ SERVER で使用する " ポート番号 +1"の値を入力する

p.103の手順2でポート番号を変更して いない場合は、"6001"を入力します。

「UDP」が●になっていることを確認する ●になっていないときは、「UDP」の左の ●をクリックして●にしてください。

「OK」をクリックする 「Windows ファイアウォール」画面に戻ります。 設定によっては、「NECSVTV.exe」は「NECSVTV」と表示されます。

Œ:

「ポートの追加」をクリックする

「ポートの追加」画面が表示されます。

「SmartVision/SERVER2」と入力する

Œ

「ポート番号」に SmartVision/SERVER で使用する " ポート番号 +7" の値を入力する

p.103の手順2でポート番号を変更していない場合は、"6007" を入力します。

16

「UDP」 をクリックして ●にする

**D** 

「OK」 をクリックする

「Windows ファイアウォール」 画面に戻ります。

B:

「OK」 をクリックする

「ローカル エリア接続のプロパティ」画面に戻ります。


Œ

「OK」 をクリックする

これで、設定は終了です。

「クライアントパソコンから録画したテレビ番組を視聴する」(p.112)へ進んでください。

- ・Windows XP SP1 をお使いの場合
- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット接続」-「ネットワーク接続」をクリックして表示される画面で使用している接続をダブルクリックする「ローカル エリア接続の状態」画面が表示されます。
- ② 「全般」タブをクリックして、「プロパティ」をクリックする 「ローカル エリア設定プロパティ」画面が表示されます。
- 4 「追加」をクリックする 「サービス設定」画面が表示されます。

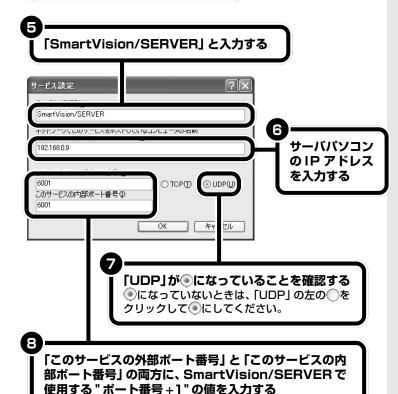

p.103の手順2でポート番号を変更していない場合は、"6001"

# **ジ**チェック!!

IPアドレスは「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット接続」-「ネットワーク接続」をクリックして表示される画面で、使用している接続をダブルクリックし、「ローカルエリア接続の状態」の「サポート」タブをクリックすると表示されます。



「インターネット プロトコル(TCP/IP)に表示される数値や内容は、お使いのネットワーク環境により異なります。

を入力します。

「OK」をクリックする「詳細設定」画面に戻ります。

**1** 「追加」をクリックする

「サービス設定」画面が表示されます。

▼ 「サービス設定」画面でくりかえし次のポートを追加し、 「OK」をクリックする

サービスの説明	このサービスの外部ポート番号 / このサービスの内部ポート番号	プロトコル
SmartVision/SERVER2	SmartVision/SERVER で使用するポート番号 +7 (ポート番号を変更していない場合は 6007)	UDP
SmartVision/SERVER3	SmartVision/SERVER で使用するポート番号 +7 (ポート番号を変更していない場合は 6007)	TCP

【3 **【OK」をクリックする** 【「ローカル エリア接続の状態」画面に戻ります。

14 【「閉じる」をクリックする

これで、設定は終了です。

#### ●「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」の場合

ご利用のコンピュータで「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」をご利用の場合は、「サーバパソコンのファイアウォールの設定を変更する」(p.103)をご覧になり、クライアントパソコンでも同じように設定してください。

# クライアントパソコンから録画したテレビ番組を視聴する


「SmartVision/SERVER」と「SmartVision/PLAYER」の設定が終わったら、サーバパソコンで録画したテレビ番組をクライアントパソコンで視聴してみましょう。



サーバパソコンで「SmartVision/SERVER」を起動する

8

クライアントパソコンの「SmartVision/PLAYER 」 を起動する

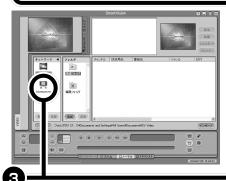

「ネットワーク」欄に、 ホームネットワーク 上にあるサーバパソ コンが表示されます

「ネットワーク」欄の中から、サーバパソコンのコンピュー タ名のアイコンをクリックする



サーバパソコンで録 画した番組が一覧表 示されます



#### 「SmartVision/PLAYER」の操作について

「SmartVision/PLAYER」の操作は、基本的にはサーバパソコンの SmartVision の操作と同じです。ただし、SmartVision 用の TV チューナが搭載されていないパソコンで「SmartVision/PLAYER」を 使う場合、選べるソースは VIDEO のみとなります。ここから録画番組 の再生、タイムシフトでの番組配信などの機能を利用します。 SmartVision の操作方法について詳しくは、SmartVision を起動し、 画面上部にある アをクリックして表示される画面をご覧ください。

#### **ジ**チェック!!

- ・サーバパソコンを複数のユーザー を設定してお使いの場合は、視聴 したい録画番組のデータを持って いるユーザーアカウントでログオ ンして、「Smart Vision/ SERVER」を起動してください。
- 「SmartVision/SERVER」が録画 したテレビ番組を配信できる 「SmartVision/PLAYER」は、同 時に2台までです。



映像が配信されると、サーバパソコンの通知領域にある。 いっに変わります。


# クライアントパソコンから、サーバパソコンに録画予約する

クライアントパソコンから、サーバパソコンに「番組表」を使って録画予約 する方法を紹介します。

● クライアントパソコンで「SmartVision/PLAYER 」を 起動する



「ネットワーク」欄で、サーバパソコンのコンピュータ名の アイコンをクリックする

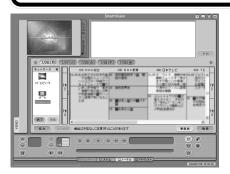

サーバパソコンで取 得している番組表が 表示されます。

**2 →** 予約したい番組を選んで、ダブルクリックする



#### クライアントパソコンからタイムシフトモードのテレビ番組を視聴する

- クライアントパソコンで「SmartVision/PLAYER 」を 起動する
- □ 「ネットワーク」欄で、サーバパソコンのコンピュータ名の アイコンをクリックする
  - 5**プ** - 「フォルダ」 欄で、「チューナ」 アイコンをクリックする



4 ・ 視聴したいチャンネルをダブルクリックする



番組が表示されます。

# **ジ**チェック!!

- 「SmartVision/SERVER」がタイムシフトモードのテレビ番組を配信できる「SmartVision/PLAYER」は、同時に1台までです。
- コピーガード信号の入った映像は、 配信できません。
- ・クライアントパソコンからは、手動で録画できません(予約録画をサーバパソコンに登録できます)。
- ・音声付き変速再生は、MPEG4 画 質を選んだときのみ有効です。
- ・ブックマークの登録/削除機能は、 利用できません。
- ・エクスポート機能と簡易編集機能は、ネットワークに接続しているときは利用できません。これらの機能は、クライアントパソコンに録画データをコピーすると、利用できるようになります。
- ・100BASE- TX 規格などの高速 なLAN 環境で利用しているとき でも、高画質またはユーザ設定しているといるといいで、中のでは、映像がスムーズに表示されなかったり、乱れることがないように、クライアントパソコンできないように、クライアントパソコンで多番組の再生を行うときは、MPEG4のビットレートを低くソコンから配信したテレビ番組をタイムシフトモードで視聴するときは、標準画質にするなど画質を低く設定してください。

#### クライアントパソコンからサーバパソコンを省電力モードにする/起動する


クライアントパソコンで録画した番組を見たり、録画予約した後、サーバパソコンを省電力モードにしたり、省電力モードのサーバパソコンをクライアントパソコンから復帰、起動できます。

#### ●サーバパソコンを省電力モードにする

● クライアントパソコンで「SmartVision/PLAYER」を 起動する

② (番組表)、 (WIDEO リスト) または (予約&結果リスト) をクリックする ここでは、 (国をクリックしています。

**■** 「ネットワーク」欄でサーバパソコンのアイコンをクリック する

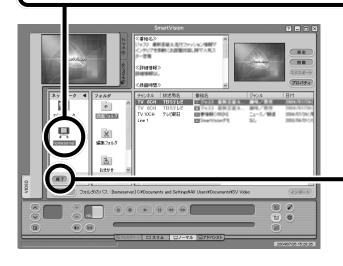

「サーバを省電力モードにしています」と表示され、しばらくするとサーバパソコンが省電力モードになります。サーバパソコンが省電力モードになると、「ネットワーク」欄の (終了)は (起動) に変わります。


# **ジ**チェック!!

- ・SmartVision/SERVERの「配信 先から終了要求されたときの動作」 で「省電力モードに移行しない」が 設定されているときは、クライア ントパソコンからサーバパソコン を省電力モードにすることはでき ません。
- ・サーバパソコンをクライアントパ ソコンから起動できるのは、サー バパソコンとクライアントパソコ ンが有線 LAN で接続している場 合だけです。無線 LAN で接続して いる場合は、サーバパソコンを省 電力モードにすることはできます が、省電力モードから復帰したり、 起動させることはできません。

\*\*\* (終了) をクリックする

#### ●サーバパソコンを省電力モードから復帰、起動する

- クライアントパソコンで「SmartVision/PLAYER」を 起動する
- 2 (番組表)、 (a) (VIDEO リスト) または (a) (予約&結果リスト) をクリックする ここでは、 (a) をクリックしています。
- □ 「ネットワーク」欄でサーバパソコンのアイコンをクリック■ する

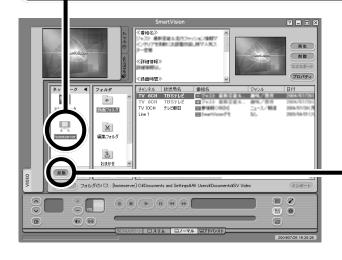

「サーバを起動しています」と表示され、しばらくするとサーバパソコンが 省電力モードから復帰します。サーバパソコンが省電力モードから移行し た後、「ネットワーク」 欄の 起動 (起動) は \*\*\* (終了) に変わります。

# **ジ**チェック!!

サーバパソコンを省電力モードから 復帰、起動するには、あらかじめ次の 手順でサーバパソコンのネットワークアダプタの「電源の管理」の設定を する必要があります。

- 1. 「スタート」 「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス] 「システム」をクリックして表示される「システムのプロパティ」の「ハードウェア」 タブ 「デバイスマネージャ」 をクリックする
- 2. 「デバイスマネージャ」のネット ワークアダプタから、設定する LANアダプタの名称を右クリック し、「プロパティ」をクリックする
- 3. 「電源の管理」 タブをクリックし、 「このデバイスで、コンピュータ のスタンバイ状態を解除できるよ うにする」 をクリックして ▼ に し、「OK」 をクリックする

🙉 (起動) をクリックする

# **ジ**チェック!!

サーバパソコンが省電力モードに なっているときは、「ネットワーク」 欄のサーバパソコンのアイコンは、 グレー表示されます。

# PART

# て TVモデル Q&A

テレビがうまく見られないときや添付ソフトが うまく動かないときは、このPARTをご覧くだ さい。

# テレビがうまく 見られないときには

テレビを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

# テレビが映らない

- ★体とディスプレイは正しく接続されていますか?
  本体とディスプレイを正しく接続してください。接続については『はじめにお読みください』またはディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ビデオ入力になっていませんか?
  画面左にあるソースタブが「外部入力」や「VIDEO」になっている場合は、「TV」タブをクリックしてください。



#### 音が出ない、音が大きすぎる

スピーカの音量を調整してください。

スピーカの音は、液晶ディスプレイセットモデルの場合は、 液晶ディスプレイのボリュームボタンまたはボリュームつま みで調整してください。

液晶ディスプレイ一体型モデルの場合は、キーボードで音量 調節を行ってください。

(ス) → (ご) SmartVision で音量調節をしてください。

SmartVisionの または をクリックして、音量調整を 行ってください。また、ミュート(消音)がかかっていないか 確認してください。


⇒ キーボードまたは音量調節つまみで音量調整を行ってください。

LaVie Lは本体前面の音量調節つまみで音量を調節してください。その他のモデルでは、キーボードのボリュームボタンで音量を調整してください。

- ⇒ 「ボリューム コントロール」画面でミュート(消音)の確認と
  音量の調節をしてください。
  - 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンターテイメント」-「ボリューム コントロール」をクリックする。
  - **2**「ボリューム コントロール」画面で全ミュートが

     になって
    いるときはクリックして

    一にする。

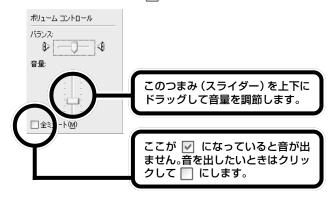

さらにスライダー( )を上下にドラッグして、音量を調節してください。調節したら、右上の X ボタンをクリックして、画面を閉じてください。

#### 参照

音量の調整について→PART2の 「音量や音声を変える」(p.33)



表示される「ボリューム コントロール」は、お使いのパソコンの環境により左記とは異なる場合があります。

# タイムシフトモードとライブモードで音量に差が ある

- ※ ◇ 次の手順で音量差を変更することができます。
  - **1** SmartVision の (設定) をクリックする。
  - 2 「映像/音声/操作」アイコンをクリックし、「TV音声」タブの「音量調整」で音量を調整する。
  - **3** [OK] をクリックする。

#### 映像が乱れる(コマ落ちする)

- - **1** 通知領域にあるMを右クリックする。
  - **2** 「VirusScan」 「オプション」をクリックする。
  - **3** 「ActiveShield」 タブの 「詳細設定」 をクリックする。
  - **4**「スキャンするファイルタイプ」の「プログラムファイルと文書のみ」をチェックする。
  - **5** 「OK」 をクリックする。
  - **6** 「OK | をクリックする。
- - **1** 「スタート」 「コントロールパネル」 をクリックする。
  - **2** 「パフォーマンスとメンテナンス」 をクリックする。
  - **3** 「タスク」 をクリックする。
  - **4** 「タスク」の画面で、タスク名の一覧から「McAfee.comアップデートの確認([ユーザー名])」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックする
  - **5** 「タスク」タブの「実行する(スケジュールされたタスクは指定の時間に実行されます)」をクリックして□にする。

[ユーザー名]の部分には、登録しているユーザー名が表示されます。

- **6** [OK] をクリックする。
- 7 ログインしているすべてのユーザーの  $\lceil McAfee.com アップデートの確認 (<math>\lceil 2- y 4 \rceil$ )  $\rceil$  について、手順  $1 \sim 6$  をくりかえして、スケジュールを無効にする。

#### ●手動でアップデートの確認をする

「McAfee.comアップデートの確認([ユーザー名])」を無効にしたときは、次の手順で、随時更新を手動で確認してください。

- **1** パソコンがインターネットに接続されていることを確認する。
- **2** 通知領域にある M(McAfee VirusScanのアイコン)を右 クリックして表示されるメニューから 「アップデート」をク リックする。
- **3** 「McAfee SecurityCenter 更新」画面で「今すぐ確認する」 をクリックする。

#### ●McAfee.com アップデートの確認を有効に戻す

- **1** 「スタート」 「コントロールパネル」をクリックする。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- **3**「タスク」をクリックする。
- **4** 「タスク」の画面で、タスク名の一覧から「McAfee.comアップデートの確認 ([ユーザー名])」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックする
- **5** 「タスク」タブの「実行する(スケジュールされたタスクは指定の時間に実行されます)」をクリックして▼にする。
- **6** 「OK」をクリックする。
- 7 スケジュールを無効にしたすべてのユーザーの「McAfee.comアップデートの確認([ユーザー名])」について、手順1~6をくりかえして、スケジュールを実行にする。

#### ☆ → ② 字幕放送を受信する設定になっていませんか?

字幕放送を受信する設定にしていると、コマ落ちが発生する 場合があります。

映像を優先される場合は、以下の手順で字幕放送の設定を解除してください。

**1** SmartVision の **②** (設定) をクリックする。

#### **グ**チェック!!

- ・「McAfee.comアップデートの確認([ユーザー名])」を無効にすると、McAfee VirusScanのアップデート情報が自動的に確認されなくなります。
- アップデートの確認は、番組を視聴していないときに行ってください。

# **ジ**チェック!!

アップデートの確認は、番組を視聴していないときに行ってください。

- **2**「TV詳細」アイコンをクリックし、「データ放送/字幕」タブの「字幕放送を受信する」のチェックを外す。
- **3** [OK] をクリックする。

#### テレビの画面が白っぽい

VALUESTAR をお使いの場合、ディスプレイに「VISUAL ボタン」がある場合、「VISUAL ボタン」を押すと、色補正が行われ、メリハリのついた見やすい表示にできます。

#### SmartVisionが起動できない

他のユーザーで、SmartVision などを起動したまま、ユーザー切り換えを行っていませんか?

SmartVision、ADAMSナビを起動している、または MediaGarageでテレビ視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能で別のユーザーに切り換えると、そのユーザーでは SmartVision、ADAMSナビを起動することはできません。

# テレビ表示中やデータ放送の受信中に省電力状態 にしようとしたら画面が表示されなくなった

次の場合は省電力状態にしないでください。

- ・SmartVision、ADAMSナビを起動中。
- ・テレビ番組表を受信しているときなど。

#### 参照

VISUAL ボタンについて→液晶ディスプレイー体型モデルの場合は 「サポートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「各部の名称と役割」、その他のモデルの場合は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

# 視聴予約や録画予約が できないときには

テレビ番組表を受信するときや番組予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

#### 録画予約した番組が録画されていない

> パスワードの設定がされていない場合、予約ができません。 また、パスワードを設定していても、省電力状態やスクリー ンセーバーからの復帰時にパスワードの確認画面を表示する 設定になっていると、パスワード入力がない場合に復帰ができないため、予約を実行できません。

> Windows および Smart Vision のパスワードを設定し、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されない設定にしておいてください。

「結果リスト」に予約実行結果が表示されます。予約録画が失敗すると「結果」の欄に「●失敗」と表示されます。結果の詳細を見たい番組をクリックすると、画面上部に結果の詳細が表示されます。

# VIDEOリストに録画した番組が見あたらない

(☆) ⇒(ご) 録画が失敗していませんか?

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧 に表示されません。

予約録画が成功しているかどうかは、結果リストで確認する ことができます。

⇒ 録画保存先フォルダを変更していませんか?

予約したユーザーの保存先フォルダがご購入時の状態でも、 予約録画を実行したユーザーの保存先が変更されている場合、VIDEOリストには録画した番組が表示されません。

#### ₩ 参照

- ・Windows のパスワードについて → PART1 の [Windows のパス ワードを設定する] (p.8)
- ・SmartVision のパスワードにつ いて→PART1 の「SmartVision にパスワードを設定する」(p.18)

#### □□参照

予約実行結果を確認する→ PART4 の「予約した録画が成功したか確認 する」(p.71)

#### 参照

予約実行結果を確認する→ PART4 の「予約した録画が成功したか確認 する」(p.71) (ス) → (ご) 「シークレット予約」で録画していませんか?

シークレット予約で録画すると、他のユーザーでログオンしたときには、番組名に「シークレット録画」と表示されます。 録画したユーザーでログオンすると、番組名などが表示されます。

(ス) → (ご) おまかせ録画をしていませんか?

「おまかせ録画」で録画した番組は、録画フォルダと異なるフォルダに保存されます。また、おまかせ録画は、最大録画容量を超えた場合、過去に録画したファイルの中から古い順に削除していきます。削除したくない場合は、手動で予約録画するか、または、VIDEOリストの中からおまかせ録画フォルダをクリックすると、おまかせ録画のファイルを見ることができます。消去したくないファイルを右クリックして、プロパティを表示させて、おまかせ録画のチェックボックスを外してください。

DVD-RAM に直接録画していませんか?

DVD-RAMに録画した番組は、VIDEOリストには表示されません。

# おまかせ録画で番組を録画したり、予約すること ができない

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画されます。録画したい番組以外の番組を除外リストに登録するか、条件を絞り込んでください。

(ご) → (ご) 番組表の受信時刻と重なっていませんか?

番組表の受信時刻と重なっている番組は、番組表の受信予約 が優先されるため、録画されません。番組表の受信時刻を設定している場合は、受信時刻を変更してください。

> すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を 優先する場合は時間帯の重なる番組予約を取り消してください。

参照		Ш	参	赆
----	--	---	---	---

番組表の受信時刻を変更する→ PART4の「番組表の受信時刻を変 更する」(p.54)

#### 参照

予約を変更する→ PART4の「予約 の確認や変更をする」 (p.70)

- ★ 番組を「除外番組リスト」に登録していませんか?
  除外リストに登録した番組は録画されません。
  録画対象番組に戻す場合は、「除外番組リスト」をクリックして対象番組を選び、「解除」をクリックしてください。
- ⇒ 予約リストから番組を取り消していませんか?
   予約リストから取り消した番組(取り消した放送回のみ)は、おまかせ録画の対象外になります。予約する場合は、通常の番組予約で予約しなおしてください。

□ 参照

番組を予約する→ PART4の「番組を予約する」(p.63)

# 動画や静止画をうまく 取り込めないときには

動画や静止画をキャプチャしようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

#### キャプチャできない

- ★本と外部ビデオ機器は正しく接続されていますか?
  外部ビデオ機器からの映像をキャブチャしたい場合は、本体と外部ビデオ機器を正しく接続してください。
- DVD-Videoの映像をキャプチャしようとしていませんか?
  DVD-Videoのような、著作権保護用のコピー防止信号が含まれている映像は、このパソコンで録画することはできません。また、その映像をこのパソコンに入力し、このパソコンに接続したビデオ機器などに出力することもできません。

#### 参照

動画キャプチャの制限→PART3の 「録画 (動画キャプチャ) の制限につ いて」(p.39)

# **ジ**チェック!!

通常はTVソフト起動時に取り込んだ静止画は、実際に表示されている画面と異なる縦横比率になることがあります。この場合は、ペイントなどの静止画編集ソフトを使用して、縦横比率を修正してください。

#### 取り込んだ動画の画質が悪い

※ ⇒ で マイク内蔵 USB カメラを使っていませんか?

マイク内蔵USBカメラで取り込んだ動画は、IEEE1394接続された市販のデジタルビデオカメラから取り込んだ動画に比べて画質が劣ります。

(☆) ⇒(\*\*) キャプチャするときの設定を変更してください。

「SmartVision」の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」タブの「画質」を「高画質」に設定してください。 ご購入時の設定は、「標準画質」になっています。

#### ビデオからの映像が表示されない、音声が出ない

ジ → む 正しく接続されていますか?

パソコンとビデオデッキを接続するには、別売のビデオケーブルと音声ケーブルが必要です。正しく接続されているかどうか確認してください。

接続については、PART5の「ビデオデッキやアナログビデオカメラを接続する」 (p.92) をご覧ください。

(※) → (ご) ビデオ入力になっていますか?

画面左にある「外部入力」タブをクリックしてください。

# 番組表などの受信がうまくいかないときには

番組表や、ADAMS放送受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

番組表の情報や受信チャンネル設定 時の情報は、地上アナログデータ放 送で送られてきます。

#### 受信できない、または、データの取りこぼしが起きる

⇒ SmartVisionが起動していると番組表が受信できないような設定になっていませんか?

次の設定を確認してください。

- ・設定ウィンドウの「番組表」-「TV番組表データ」タブの「ADMS-EPGを使用する」にチェックをして「設定」を クリックする。「視聴中に番組表受信を行う」のチェック を外している場合はチェックする。
- ⇒ プンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策を行うと、受信状態が改善され、データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

- 受信チャンネルは正しく設定されていますか?
  設定を確認してください。設定方法については PART1 の「チャンネルと番組表の設定をする」(p.11)をご覧ください。

アンテナケーブルとパソコン本体の接続には、ネジタイプの F型コネクタプラグを使用してください。他のものでは、正 しく受信できない場合があります。

F型コネクタプラグの形状



★ ケーブルとF型コネクタプラグの接触が悪くなっていませんか?

PART1 の「アンテナ線を接続する」 (p.2) をご覧になり、F型コネクタプラグを正しく取り付けてください。

放送局によっては、同じ系列の放送局であっても、地上アナログデータ放送を行っていない局もあります。この場合は、地上アナログデータ放送を受信できません。

地上アナログデータ放送を行っているかどうかについては、 放送局に確認してください。

(ス) → (ご) テレビ電波の状態の悪い場所ではありませんか?

地上アナログデータ放送のサービスを受けられる場所であっても、以下のような場所では受信できないことがあります。

- ・ゴースト (二重映り) が多い場所
- ・電波が弱い場所
- ・極端に電波が強い場所
- ⇒ 地上アナログテレビ放送以外のテレビ放送を利用していませんか?

「地上アナログテレビ放送以外のテレビ放送(ケーブルテレビ会社のテレビ放送中継サービス)」では、地上アナログデータ放送の対応を行っていない場合があり、地上アナログデータ放送が受信できなかったり、ソフトが正常に動作しなかったりすることがあります。

# 番組表が受信できない

ADAMS 放送を受信できますか?

番組表はADAMS放送の1コンテンツとして受信されます。 ADAMS 放送が受信できることを確認してください。

# 番組表が2日分しか表示されない

※ → ご ご利用の地域はどこですか?

ご利用の地域によって、放送されている番組情報が異なります。 現在、北海道、関東(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神 奈川)、中部(愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、兵庫、奈 良、滋賀、和歌山)、福岡(ただし一部局を除く)の各地方(県 域)の番組情報は原則として8日分、その他の地方は2日分 となっております。

この日数は、今後予告なく変更される可能性があります。

#### **ジ**チェック!!

同時に受信できる放送局は 1 局のみです。データ放送の種別ごとに別々の放送局を受信することはできません。

#### ■参照

地上アナログデータ放送について→ 付録の「地上アナログデータ放送」 (p.134)

#### **ジ**チェック!!

電波が弱い場所で使用する場合は、 ブースターを使用してください。また、ゴーストが多い場所で使用する 場合は、ゴーストキャンセラーが必要です。ブースター、ゴーストキャン セラーの取り付けについては、お近くの電器店などにご相談ください。

# **ジ**チェック!!

ケーブルテレビをご利用の場合は、 ADAMS放送等のデータ放送が受信 可能かどうか、ご利用のケーブルテ レビ会社へお問い合わせください。

#### □ 参照

このPARTの「「ADAMS」の内容が 更新されない」(p.130)

#### 参照

ADAMS-EPG について詳しくは http://www.tadv.jp/service/ adams\_epg/index.html をご覧く ださい。

#### 「ADAMS」の内容が更新されない

※ ⇒ ご プリインストールコンテンツが表示されていませんか?

インターネットエクスプローラのアドレスに「C: ¥Documents and settings¥All Users¥Application Data¥NEC¥SmartVision¥ADAMS-P¥preinstl¥ INDEX.HTM」と表示されている場合は、出荷時にハードディスク内に収められたサンプルページが表示されています。 インターネットエクスプローラを終了させ、しばらく時間を おいて ADAMSナビの更新状況を確認してから、ADAMS ナビの「ADAMS」ボタンをクリックしてください。

ADAMS 放送を受信すると、ADAMS ナビの更新状況が表示されます。すべてのコンテンツの更新状況が 100%になった時点で 「ADAMS」 ボタンをクリックすると、インターネットエクスプローラが起動し、受信した最新情報が表示されます。

ADAMS 放送を行っている放送局にチャンネルが合っていないと、ADAMS放送は受信されません。ADAMS放送を行っている放送局にチャンネルを合わせてください。

ADAMS ナビを起動し、ADAMS インジケータがアニメーションで表示されている場合、正しく ADAMS 放送を受信しています。

参照

更新情報→ADAMSナビのオンラインマニュアルの「更新情報一覧」

■参照

ADAMS放送を受信できる放送局→ PART1 の「番組表受信の設定をす る」(p.15)

ADAMS放送を行っている放送局に チャンネルを合わせるには→PART4 の「番組表の受信時刻を変更する」 (p.54)

チャンネルの設定→PART1の 「チャンネルと番組表の設定をする」 (p.11)

# その他

#### SmartVisionのデータをバックアップしたい

バックアップ-NXでバックアップする場合、保存先の容量分しか保存できないため、長時間録画したデータを保存するときに、容量が足りなくなることがあります。

録画番組データは、SmartVisionのエクスポート機能を使って、番組ごとに書き出して、映像のデータとして保存することでバックアップするようにしてください。

# SmartVisionの録画番組データを他のパソコン へ移したい

SmartVisionの録画番組データをそのまま他のパソコンへ 移すことはできません。

録画番組データを他のパソコンで見るときは、SmartVisionのエクスポート機能を使って、データをDVD-R/RW、DVD+R/RWやCD-R/RWに保存して映像データとして他のパソコンで再生してください。

#### □ 参照

エクスポート機能について→ 「SmartVisionオンラインヘルプ」-「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで編集しよう!」-「いろんな形で書き出そう、DVDに だって書き込める」



# 付 録


## 地上アナログデータ放送

このパソコンで利用できる地上アナログデータ放送には、 「ADAMS 放送」 などがあります。

#### ●地上アナログデータ放送とは

ふだん見慣れているテレビ放送は、テレビ放送局が電波を利用して映像と 音声を送信していますが、この電波には、まだいくらかの情報をのせられ る電波のすきまのようなものが残っています。そのすきまに文字や画像の 情報をのせて、テレビ放送と一緒に電波で送信するのが「地上アナログ データ放送」です。この文字や画像などのデータは、このパソコンで、それ ぞれ専用の受信ソフトを使って表示できます。

また、このパソコンでインターネットが利用できる状況であれば、受信した地上アナログデータ放送から、そのままインターネット上の関連ホームページを表示させることもできます。

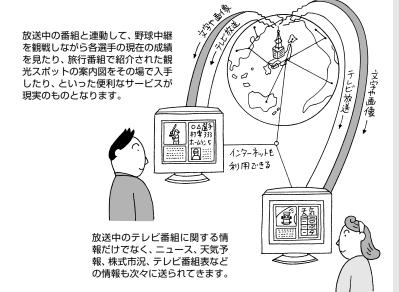

#### **ジ**チェック!!

- ・「地上アナログテレビ放送以外のテレビ放送(ケーブルテレビ会社のテレビ放送中継サービス)」では、地上アナログデータ放送の対応を行っていない場合があり、受信できないことや、ソフトが正常に動作しなくなることがあります。ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS放送を受信できるかどうか、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
- ・同時に受信できる放送局は1局の みです。

放送内容は、テレビ局によって異なります。放送される番組などについて は、各テレビ局にお問い合わせください。

このパソコンで利用できる地上アナログデータ放送にはビットキャスト放送(添付モデルのみ)や文字放送(添付モデルのみ)、ADAMS放送があります。

- ・ビットキャスト放送 (添付モデルのみ) bitcast browser というソフトで見ることができます。
- ・文字放送(添付モデルのみ)もじぞうというソフトで見ることができます。
- ・ADAMS 放送 ADAMS ナビというソフトで見ることができます。



起動方法などについては、「サポートナビゲーター」をご覧ください。地上アナログデータ放送の楽しみ方について詳しくは、各ソフトのヘルプをご覧ください。



- ・ADAMS 放送をご覧になるには、 ADAMS 放送が放送されている チャンネルに合わせる必要があり ます。ADAMS 放送を受信できる 放送局については、p.15をご覧く ださい。
- ADAMS 放送は、受信を始めてからすべてのデータがそろうまでに約1時間かかります。コンテンツの内容をご覧になるときは、起動してからしばらくお待ちください。

## CATV 放送を見る

CATV ホームターミナルを利用して、SmartVision で CATV 放送を見る場合は、この説明をご覧ください。

#### CATV ホームターミナルを接続する

S映像用ケーブル (または映像用ケーブル) と音声用ケーブルを使って、CATV ホームターミナルとパソコンを接続します。

接続のしかたについては、PART5の「ビデオデッキやアナログビデオカメラを接続する」 (p.92) をご覧ください。

#### ●接続するときの注意

- ・ケーブルを接続する前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源 ケーブルを取り外してください。
- ・S 映像用ケーブルの場合は S 映像入力端子に、映像用ケーブルの場合 は映像入力端子に接続してください。
- ・ホームターミナルのRCA端子から接続する場合は、ステレオRCAピンプラグ→ステレオミニプラグの変換ケーブルまたはコネクタが必要になります。
- ・ホームターミナル側の詳しい接続については、CATVホームターミナルに添付のマニュアルをご覧になるか、またはご加入のCATV会社にお問い合わせください。

#### □ 参照

使用するケーブルについて→ PART5の「用意するもの」(p.92)

#### SmartVisionでCATV放送を見る

■ CATV ホームターミナルの電源を入れる

ホームターミナルに家庭用テレビが接続されている場合は、正しく映像が表示されているか確認してください。

4

#### 「外部入力」タブをクリックする

SmartVisionの画面に CATV の映像が表示されることを確認してください。



CATVのリモコンを使ってCATVホームターミ ナルのチャンネルを変更し、見たいチャンネルを 表示する



- ・CATV放送はビデオ入力と同じ扱いになります。SmartVisionでCATVのチャンネルを変更することはできません。チャンネルを変更するときは、CATVホームターミナルのチャンネルを変更してください。
- ・パソコン本体にアンテナ線を接続していない場合は、チャンネルとテレビ番組表の設定は必要ありません。また、オートスキャンをしてもチャンネルを設定することはできません。



# 索引

英数字		キーボード	31,33
		キャプチャ	39,49,126
ADAMS-EPG+(電子番組表)		結果リスト	71
ADAMS放送15,53,61,1		検索	68,76
ADAMS放送を受信できる放送局 15		高画質	38
DVD MovieWriter	82	コントロールパネル	25
DVD+R/RW			
DVD-R/RW	82	さ行	
DVD-RAM		再生	29.44.91
DVD-Video	82,87	さかのぼり録画	
DVD直接録画		サムネイル	
F型コネクタプラグ	5	字幕放送	
MediaGarage	91	シーンインデックス	
reserMail		時刻修正	
SD-Video形式		省電力状態	
SDメモリーカード	97	ステータスバー	
SmartVision TV録画予約サービス	78	スリムモード	
SmartVision/PLAYER	100	静止画	
VideoCD	82,87	ソースタブ	
VIDE0リスト	46	7 77 7	
Windowsのパスワード	8	た行	
WinDVD	91	タイムシフトモード	28,44
あ行		短縮再生	50
		地上アナログデータ放送	134
アドバンストモード		チャンネルコントロール	30
アナログビデオカメラ		チャンネル設定ユーティ	
アンテナ線		長時間	38
一時停止		超長時間	38
インフォメーションボタン		特殊再生	
映像表示ウィンドウ			
映像を編集する		な行	
エクスポート		ノーマルモード	25
追っかけ再生			
おてがる予約		は行	
おまかせ録画		 ハードディスク容量	38
音声コントロール		パスワード	
音声多重放送	34	スクート 早送り	
音声付き変速再生	50		
オンラインヘルプ	25	番組情報	
音量調節	34,119	番組表	
<b>*</b> /=		ぴったり録画	
か行		ビデオデッキ	
画質	38,127	標準画質	
簡易編集	90	ブックマーク	48

	フルスクリーンモード プレイモードタブ プログレスバー ヘルプ	25 25
	ボリュームコントロール	
ā	行	
	巻き戻し	29,44
*	行	
	ユーザ設定 予約 予約結果 予約の確認や変更 予約リスト	60,63,123 71
Ē	5行	
	ライブモード リピート 録画	50 38,40,42,44,77
	録画予約	63,77

### **MEMO**

# 録画した番組をパソコンで

SmartVisionで録画した番組を、そのままの 状態で置いておいたら、ハードディスクはすぐ 遊ぼう!

一杯に。DVD MovieWriterで編集してからDVDやCDに出力して効率良く管理しよう。テレビ&ビデオデッキじゃできない「パソコンでテレビ」を楽しもう!

#### SmartVisionで録画して・・・





#### **DVD MovieWriter**



出力したDVDをDVDプレイヤーで再生!

#### 編集&DVD作成

お気に入り場面の収集をしたり

文字で演出してみたり

映画のような場面転換をしたり

DVD、VideoCDのオープニング メニュー画面を作ったりして

DVDビデオやVideoCDを 作成できる!

## VALUESTAR LaVie

# TVモデルガイド





初版 **2004**年**9**月 NEC 853-810601-333-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。